

Podporujeme FV systémy

Systém D-Dome 6
Xpress a Classic

MONTÁŽNÍ NÁVOD



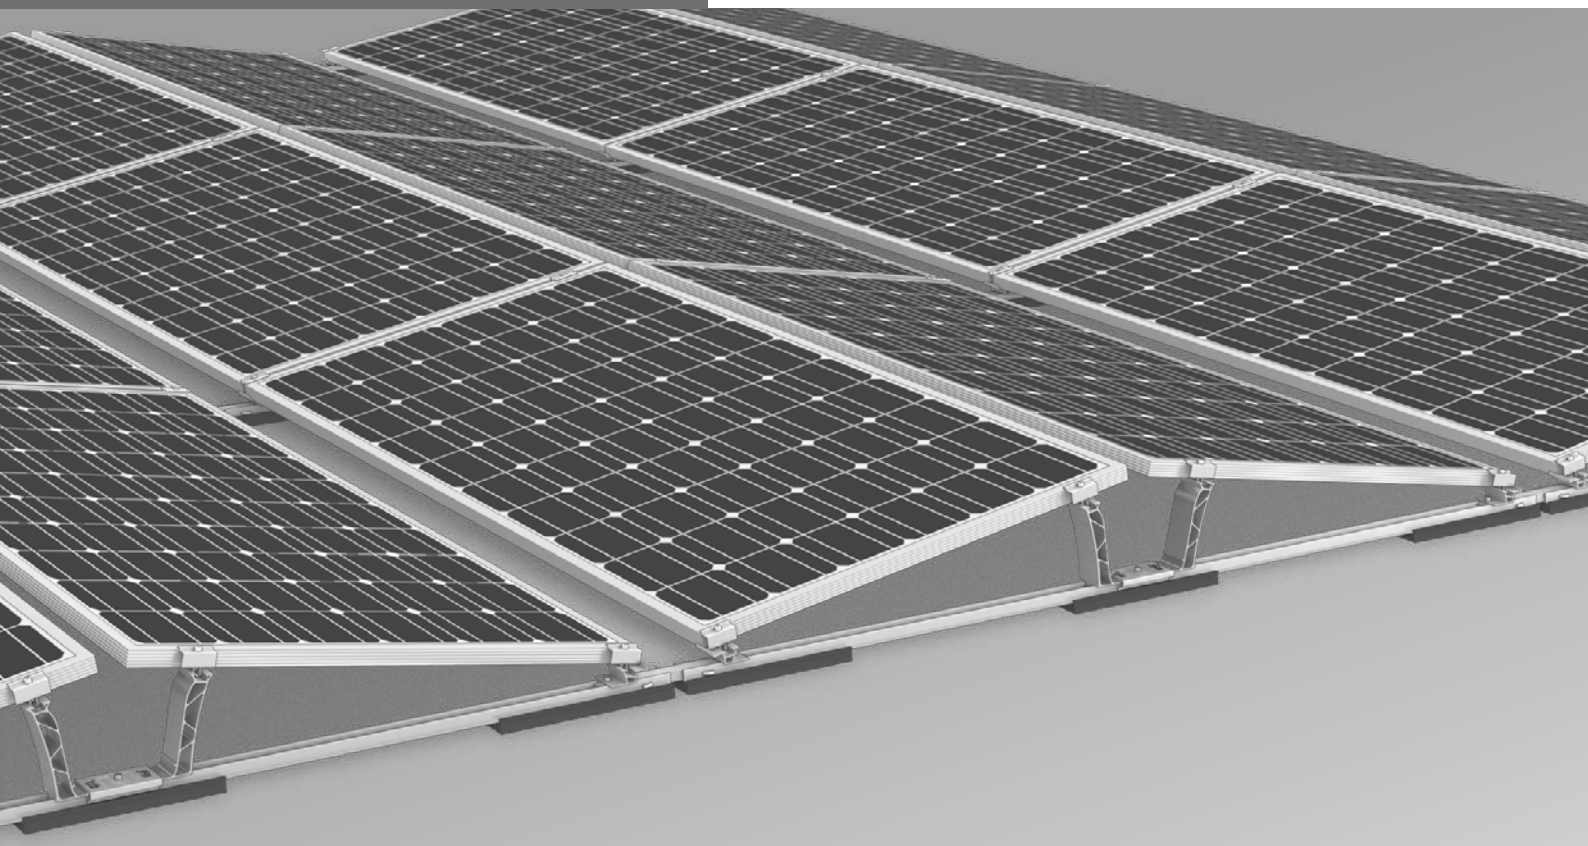

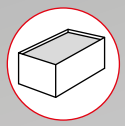

Obsah

/ **Přehled nářadí** 3

/ **Všeobecné bezpečnostní pokyny** 4

/ **Obecně platí** 5
- Plánování s K2 Base 5
- Požadavky na střechu 5
- Statické požadavky 5
- Důležité pokyny pro montáž 5

/ **Komponenty** 6
- Základní komponenty: D-Dome 6 Xpress 6
- Základní komponenty: D-Dome 6 Classic 8
- Zatížení 10
- Pevné ukotvení ke střeše 11

/ **Montáž** 13
- Konstrukce bloku modulů a tepelné oddělení 13
- Modulové bloky se D-Dome 6 Xpress 14
- Modulové bloky se D-Dome 6 Classic 17
- Možnosti a specifikace zátěže 22
- Montáž modulu 24

/ **Další možnosti montáže** 25
- Pevná ukotvení s Dome FixPro 25
- Stahovací páska s klipem na rám panelů 26
- Uzemnění rámu modulu pomocí TerraGrif 26
- Kabelový žlab PVX MultiMount 27


/ **Poznámky** 29

Prověřená kvalita – vícenásobně certifikovaná


Systémy K2 znamenají bezpečné spojení, nejvyšší kvalitu a preciznost. Naši zákazníci a obchodní partneři to vědí už dlouho. Naše kompetence a komponenty byly prověřeny, potvrzeny a certifikovány nezávislými organizacemi.

Naše certifikáty kvality a produktů najdete na
k2-systems.com/en/technical-information

Přehled nářadí

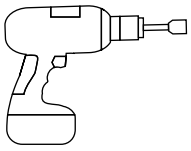

6 mm

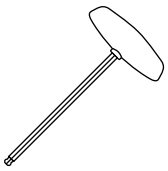


6 mm




6 - 30 Nm
(4,5 - 22,2 lb-ft)

6 mm



Dome Speed Spacer 2,25 / 2,50 · 2003253 / 2004129
Měrka vzdáleností délky modulu




≥ 3,0 m



≥ 6,0 m

Digital Toolbox

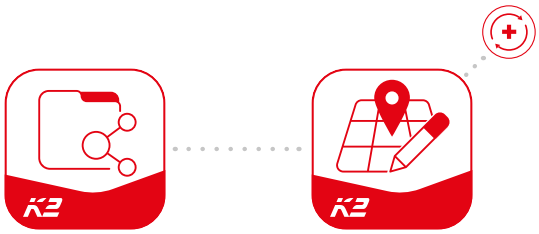

Znáte již naše digitální služby? Použijte naši aplikaci K2 CheckApp a zaznamenejte první důležité údaje přímo u zákazníka nebo na místě projektu. Stačí přenést data do našeho online plánovacího softwaru K2 Base. Zde můžete snadno, bezpečně a rychle naplánovat svůj projekt. Obdržíte podrobnou zprávu o projektu s montážním plánem a statickým posudkem. Rozhraní K2+ umožňuje bezproblémový přenos projektových dat do plánovacích nástrojů jiných výrobců.
S aplikací K2 DocuApp je projektová dokumentace hotová rychle a snadno - bez otravného papírování.

Začněte a zaregistrujte se hned:

app.k2-systems.com

base.k2-systems.com

docuapp.k2-systems.com

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Dbejte prosím na to, že musí být dodrženy naše Všeobecné montážní předpisy.
Ty jsou k dispozici k nahlédnutí na k2-systems.com/en/technical-information

- Zařízení smějí být montována a uváděna do provozu pouze osobami, které mohou zaručit na základě své odborné způsobilosti (např. vzdělání nebo činnosti), popř. zkušeností, předpisové provedení uvedených prací.

- Před montáží je nutno zkontrolovat, jestli produkt odpovídá statickým požadavkům na místě. U střešních zařízení je zásadně nutno prověřit nosnost střechy.

- Musí být bezpodmínečně dodrženy místní specifické stavební předpisy, normy a ustanovení na ochranu životního prostředí.

- Musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, příslušné normy a předpisy profesního sdružení! Zejména je přitom nutno dbát na následující pokyny:
  · Používat bezpečnostní oděv (především ochrannou helmu, pracovní boty a rukavice).
  · Při střešních pracích musí být respektovány předpisy pro práci na střeše (např. používání: zajištění proti pádu, lešení se záchytným zařízením od výšky okapu 3 m atd.).
  · Pro celý průběh montáže je nutná přítomnost dvou osob, aby byla v případě případného úrazu zaručena rychlá pomoc.

- Montážní systémy K2 jsou neustále vyvíjeny. Přitom se mohou změnit montážní postupy. Před zahájením montáže je proto nutno bezpodmínečně prověřit na: k2-systems.com/en/technical-information aktuální znění montážního návodu. Na vyžádání Vám aktuální verzi také rádi zašleme.

- Musí být respektovány montážní návody výrobců modulů.

- Vyrovnání napětí mezi jednotlivými částmi zařízení musí být provedeno podle příslušných předpisů dané země.

- V průběhu celé doby montáže je nutno zajistit, aby byl na stavbě k dispozici minimálně jeden exemplář montážního návodu.

- V případě nerespektování našich montážních předpisů a montážních návodů a nepoužití všech komponentů systému, stejně jako při montáži a demontáži konstrukčních dílů, které nebyly nakoupeny od nás, nepřebíráme záruku za závady a škody, ke kterým dojde. V takovém případě bude vyloučeno uplatnění záruky.

- V případě nerespektování našich Všeobecných bezpečnostních pokynů a při vestavbě a použití konkurenčních konstrukčních dílů si společnost K2 Systems GmbH vyhrazuje uplatnění vyloučení odpovědnosti.

- V případě, že budou respektovány všechny bezpečnostní pokyny a zařízení bude odborně instalováno, bude poskytnuta záruka na produkt v trvání 12 let. Respektujte prosím naše záruční podmínky, které jsou k dispozici nahlédnutí na k2-systems.com/en/technical-information, Na vyžádání Vám je samozřejmě rádi zašleme.

- Demontáž systému se provádí podle pokynů pro montáž v opačném pořadí.

- Konstrukční díly zařízení K2 z nerezové oceli jsou k dostání v různých třídách odolnosti proti korozi. V každém případě je nutno prověřit, jaké korozní namáhání lze u příslušné stavby nebo u příslušného konstrukčního dílu očekávat.

Obecně platí

Systém D-Dome 6 může být standardně použit za následujících podmínek. I když systém s přihlédnutím k míře bezpečnosti vyhovuje vyšším požadavkům, obraťte se prosím při překročení uvedených hodnot na svou kontaktní osobu u K2 Systems za účelem jejich prověření.

Plánování s K2 Base

Pro dimenzování systému doporučujeme použít náš bezplatný software K2 Base (online). Vhodný montážní systém naplánujete v pěti krocích a obdržíte doporučení pro jeho stavbu, kusovník a zprávu o statice. Jednoduše se přihlaste a začněte plánovat:
base.k2-systems.com

Požadavky na střechu

- Tento systém je možné instalovat u všech běžných plochých střech s odolným podkladem proti tlaku a sklonem střechy ≤ 3° bez ukotvení.
- Ukotvení > 3° až ≤ 10°
  · Možnost kombinace se zátěží až do ≤ 5°
  · > 5° až ≤ 10° pouze bez zátěže
- Povrch střechy musí být čistý a suchý. Nerovnosti střechy je nutno popřípadě vyrovnat nebo odstranit.
- Součinitel tření střechy je nutno zjistit na místě. Viz video k2-systems.com/en/friction-coefficient

Statické požadavky

- U stavby je nutno bezpodmínečně prověřit dostatečnou zbytkovou nosnost střešní konstrukce a odolnost tepelné izolace proti tlaku.
- Pro panely s rámem s výškou rámu 30 – 50 mm
- Přípustné rozměry modulu:
  Classic / Xpress (D-Dome 6.10 Base Set L)
  délka 1448 - 2390 mm, šířka 950 - 1170 mm
  Xpress (D-Dome 6.15 Base Set)
  délka 1448 - 2390 mm, šířka 960 - 1170 mm

Důležité pokyny pro montáž

Montážní systém

- Rozteč řad a montážní úhel pro sady lišt D-Dome 6 Xpress:

Šířka modulu	Vzdálenost řad	Montážní úhel
950 - 1060 mm	2,28 m	10°
1061 – 1170 mm	2,51 m	9°

- Musí být dodržena minimální vzdálenost 600 mm od okraje střechy. U budov s výškou pod 5 m lze minimální vzdálenost snížit.
- Je třeba zkontrolovat kompatibilitu střešního pláště s nosnou podložkou Mat S.
- Aby bylo možné systém použít, musí být montovány minimálně 2 stojany souvisle.
- Tepelná vzdálenost (vzdálenost mezi bloky modulů) ve směru základní lišty a řad modulů musí být dodržena podle následující tabulky:

	Základní kolejnice	Řádek modulu
Xpress	16,0 m	16,0 m
Classic	12,3 m	16,0 m

- Po mimořádných událostech, jako jsou např. vichřice, silné deště, zemětřesení atd. je nutno nechat systém zkontrolovat odborníkem. Pokud budou při kontrole zjištěny plastické deformace např. v oblasti upínání modulů nebo poškození, musí být takové komponenty vyměněny za nové.

Moduly a upínání


- Utahovací moment všech svorek modulů je 14 Nm.
- Je nutno respektovat údaje výrobce modulů, týkající se upínání a montáže modulů (viz list technických dat výrobce modulu). Je nutno prověřit, jestli je k dispozici souhlas výrobce k upínání na krátké straně modulového rámu. Viz také:
  k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6

Všeobecné informace


- Při dimenzování zatížení jsou vnější vlivy, které působí na systém, zastoupeny pouze podmíněně. Není tak možné přihlížet např. k nerovnostem, tepelné délkové dilataci, mechu, nahromaděné vodě, stárnutí fólie, tyto vlivy však mohou podle okolností způsobit také posunutí systému. Doporučujeme proto provádět pravidelnou údržbu systému nebo zkontrolovat, zda není nutné dodatečné mechanické upevnění.
- Je nutno dbát na to, aby nebylo omezeno odtékání srážkové vody.
- Z důvodu různého nasměrování solárních modulů je nutno odpovídajícím způsobem zohlednit řadové zapojení a zapojení měničů. Doporučuje se, aby byly měniče a stringy zapojeny zvlášť.
- U stavby musí být dodrženy všeobecné normy a předpisy pro ochranu proti bleskům a pro vypracování koncepce ochrany proti bleskům (např. použití svorky pro bleskovou ochranu) je, popř. nutno zapojit odborníka. Musí přitom být dodrženy specifické předpisy příslušné země.

Komponenty


Základní komponenty: D-Dome 6 Xpress

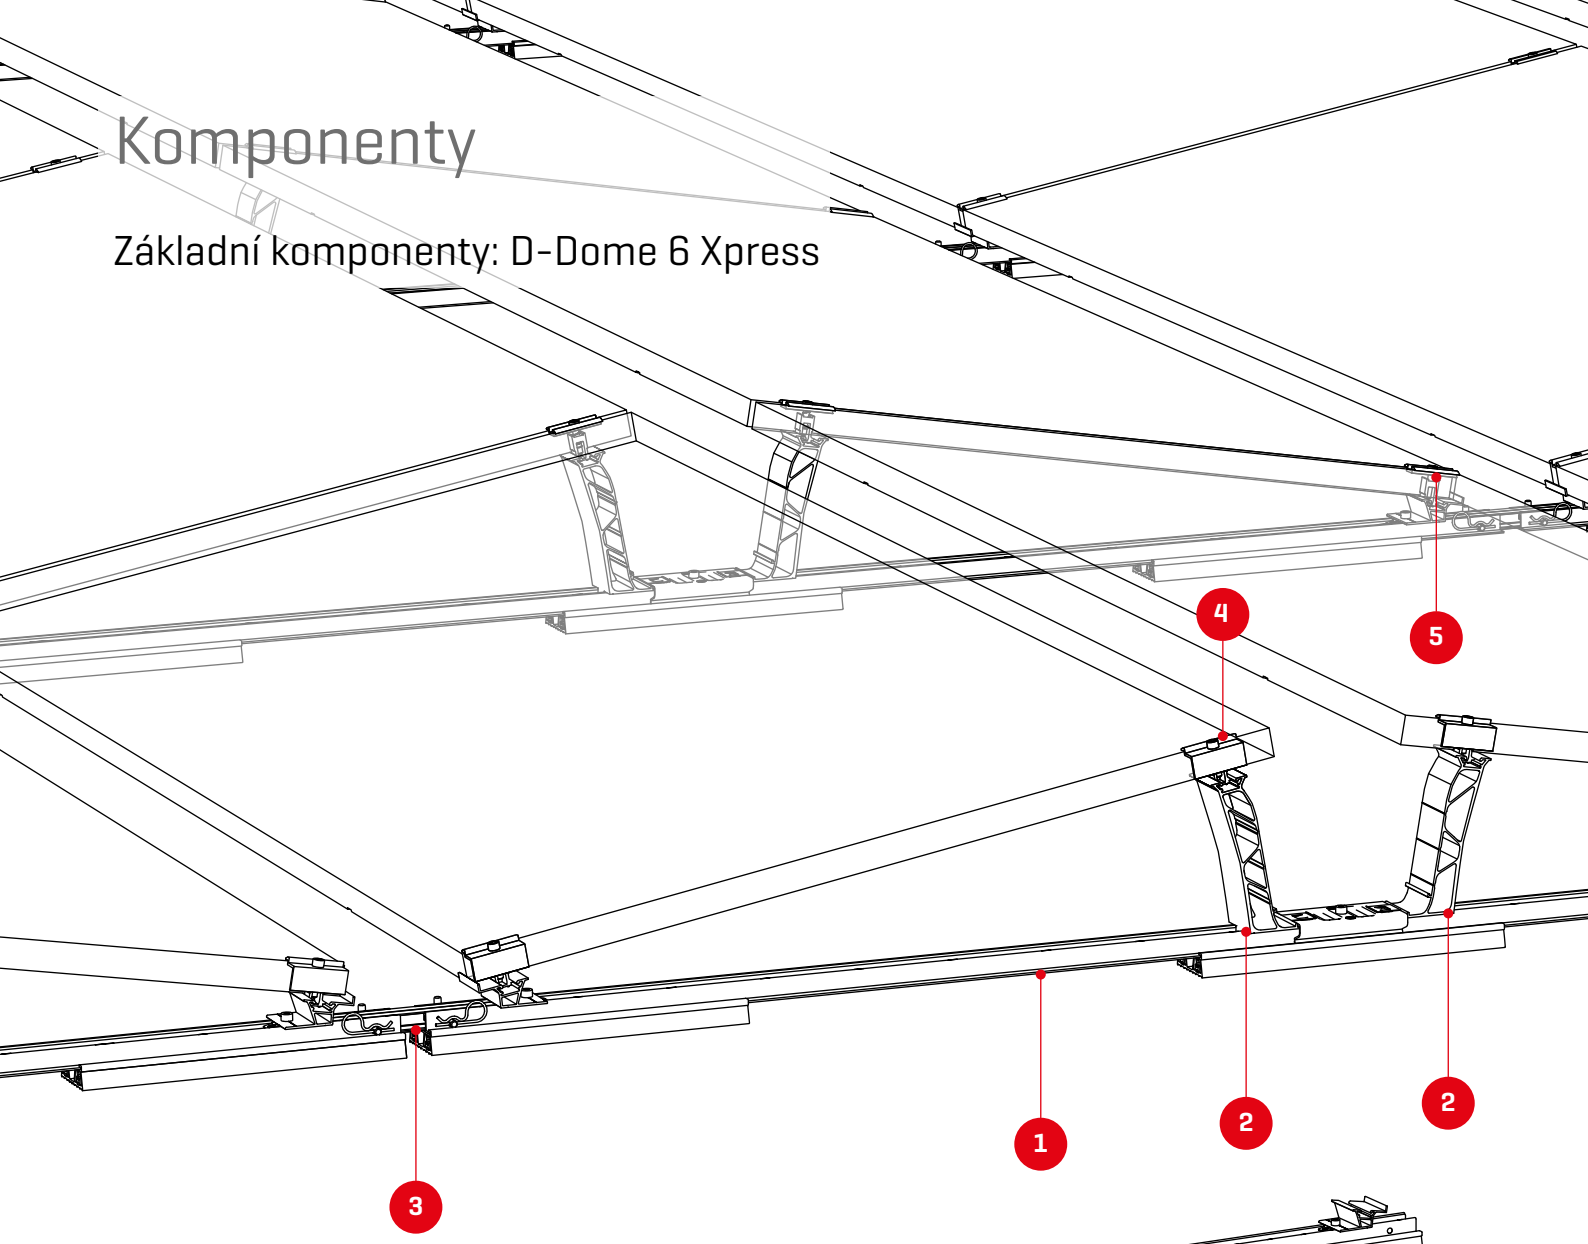


1 2004095
D-Dome 6.10 Base Set L

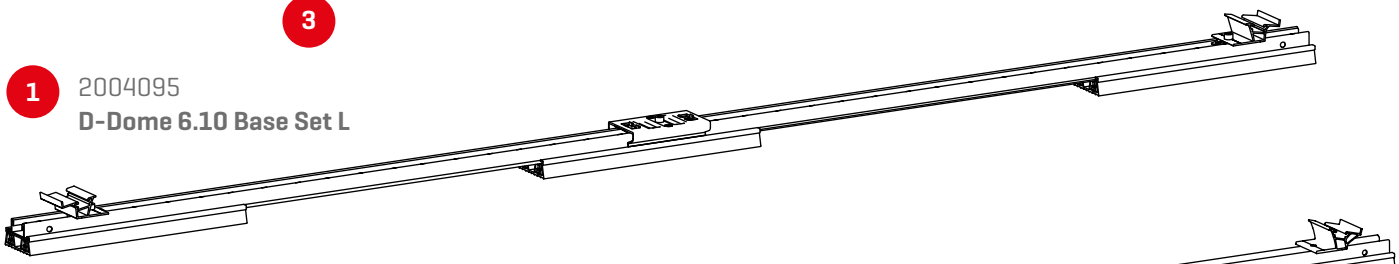


2004500
D-Dome 6.15 Base Set

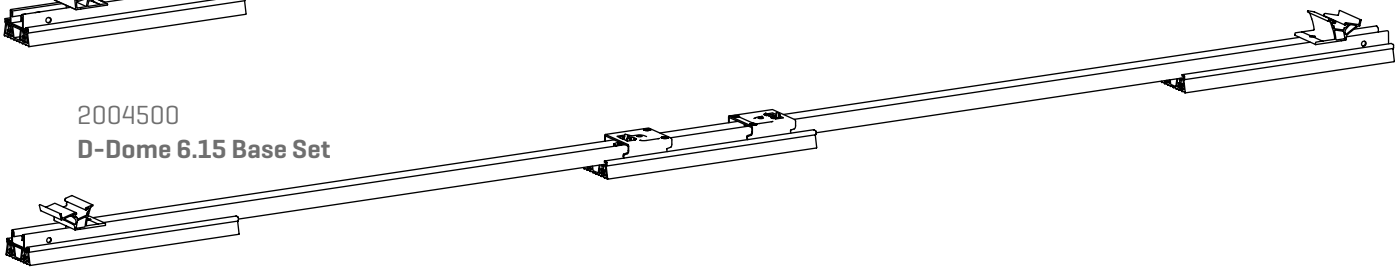


2 2004125
Dome 6.10 Peak

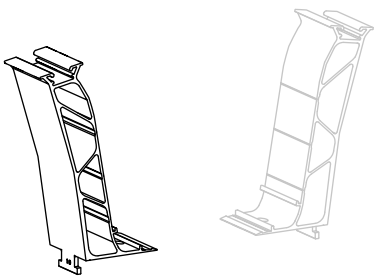


2004174
Dome 6.15 Peak

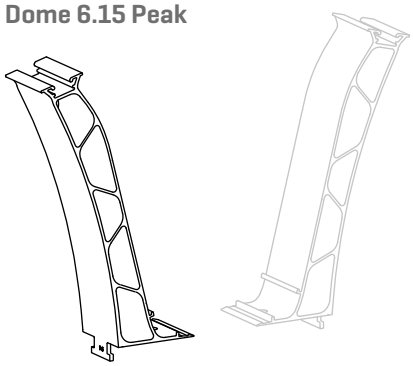


3 2004123
Dome 6 Connector 195 Set

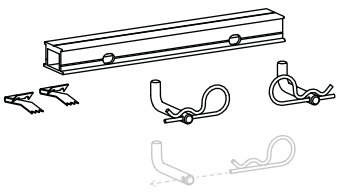

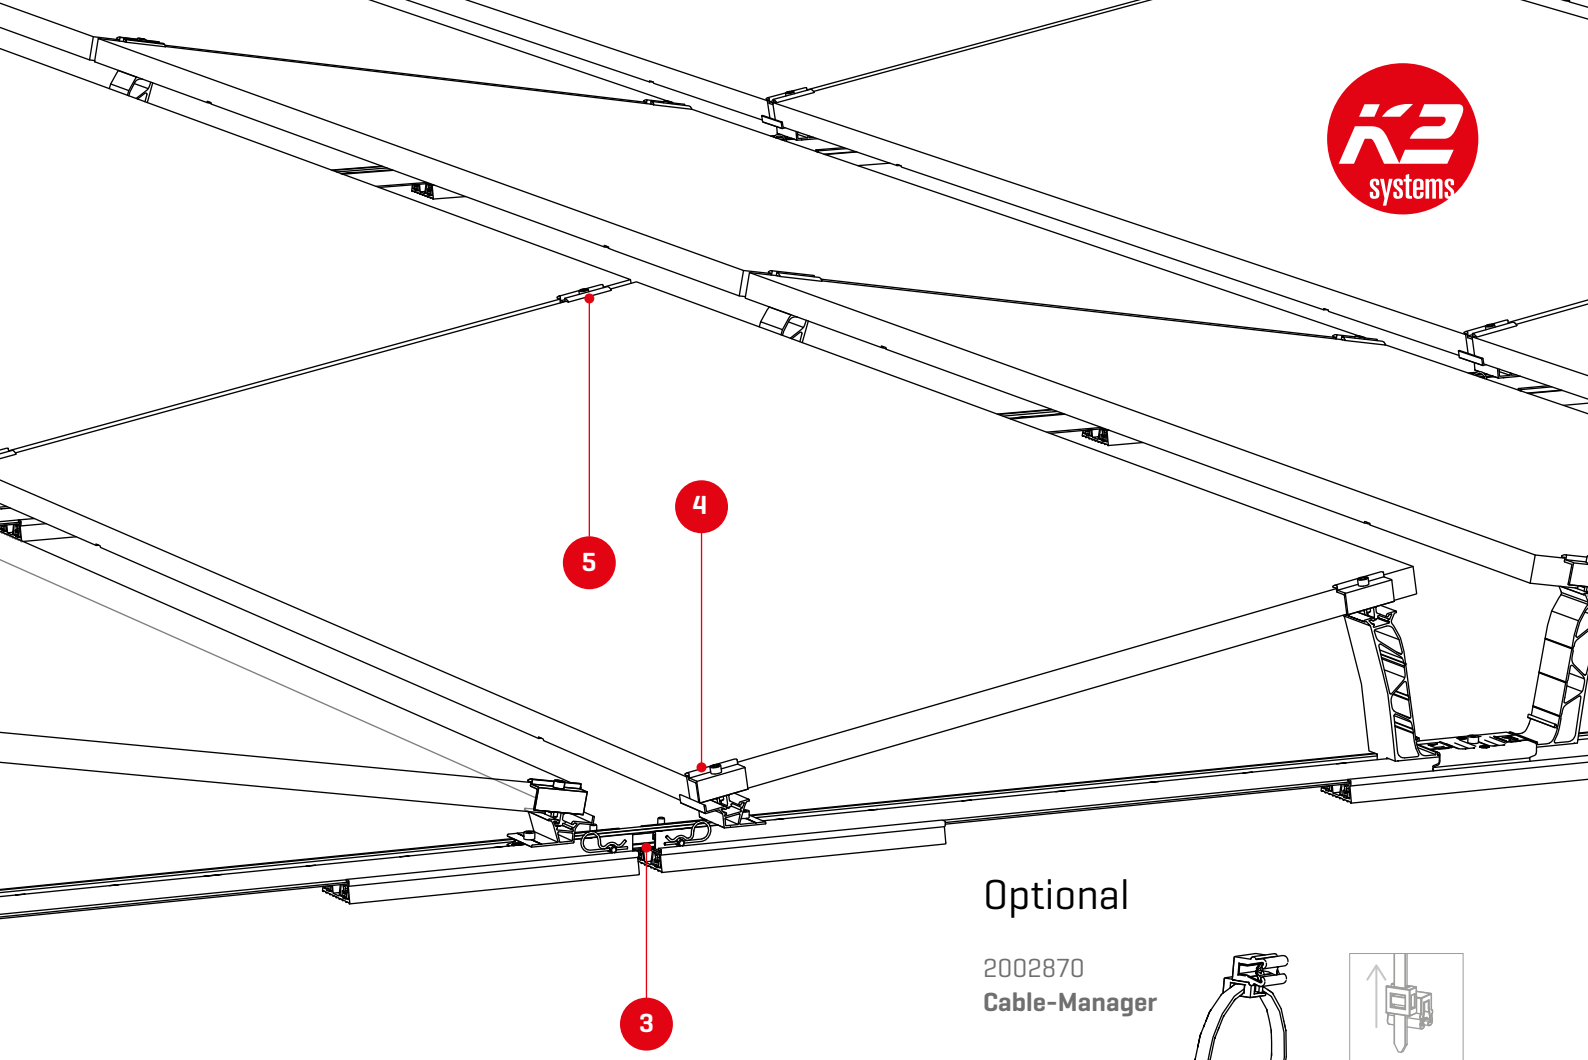


Optional


2002870
Cable-Manager

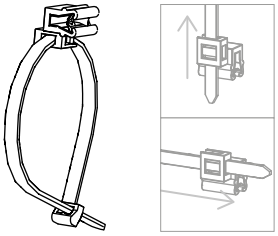

4 5 2002559 / 2002558
DomeClamp EC / MC




2003542
TerraGrif K2MI
Duo 18




Měrka vzdáleností délky modulu

2004129
Dome Speed Spacer 2,50

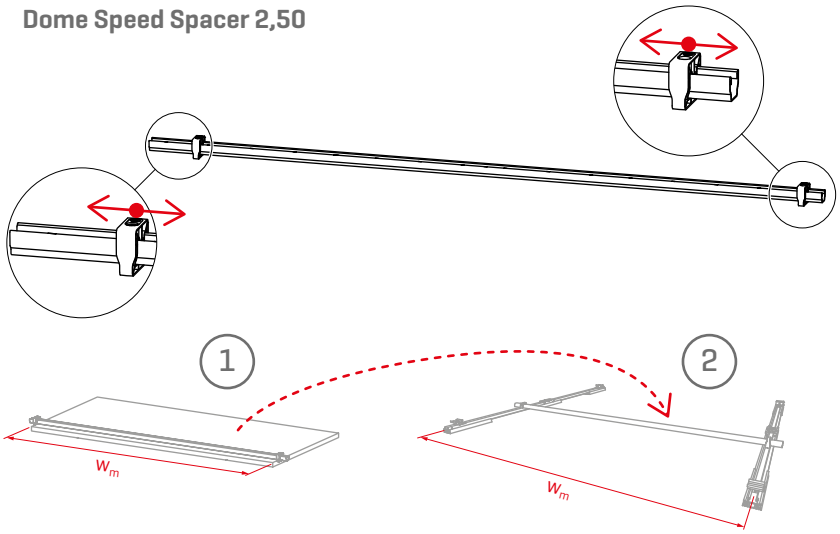


2004054 + 2003137
Performa Mesh Tray a
PVX Multimount

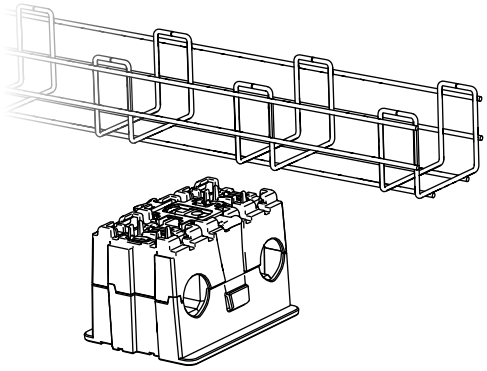

Komponenty

Základní komponenty: D-Dome 6 Classic

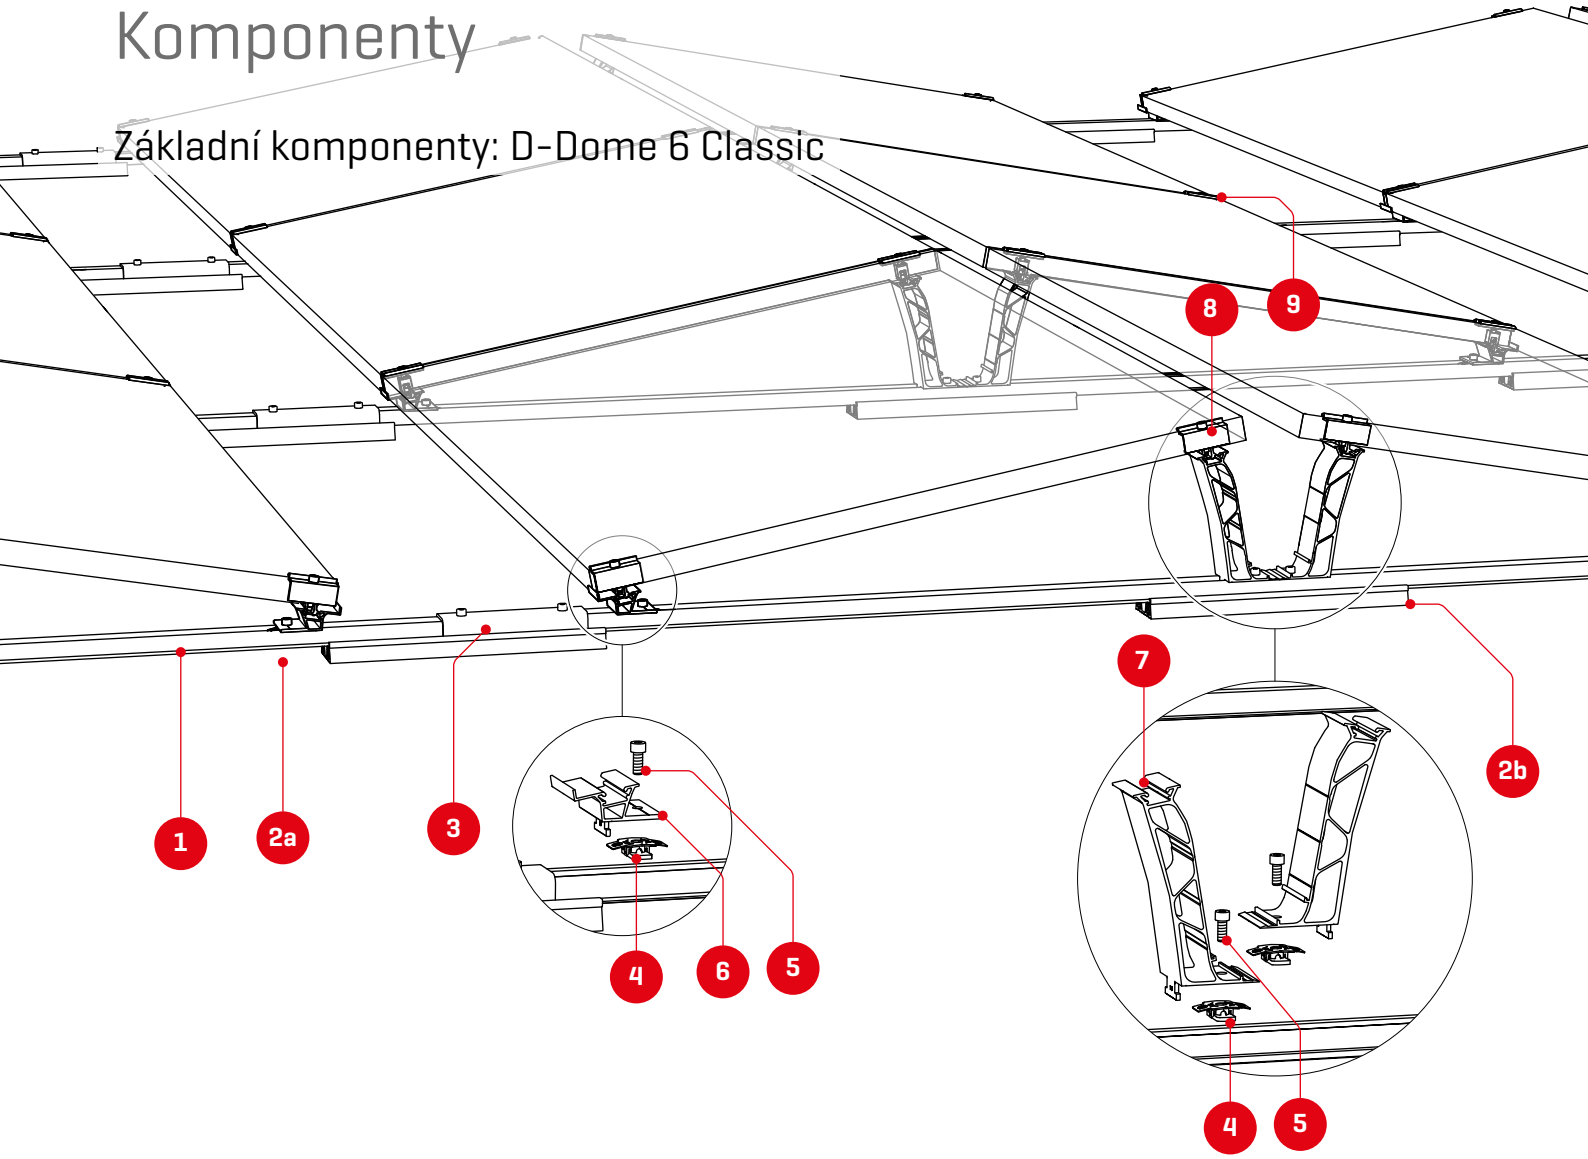


1 Číslo položky podle konkrétního typu
BasicRail 22




2a 2003126
2b **Mat S**



3 1006039
FlatConnector Set




4 1001643 + 2001729
5 **MK2 Slot nut + clip + Allen bolt M8×20**




6 2003243
Dome 6.10 SD




7 2004125
Dome 6.10 Peak

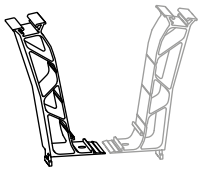

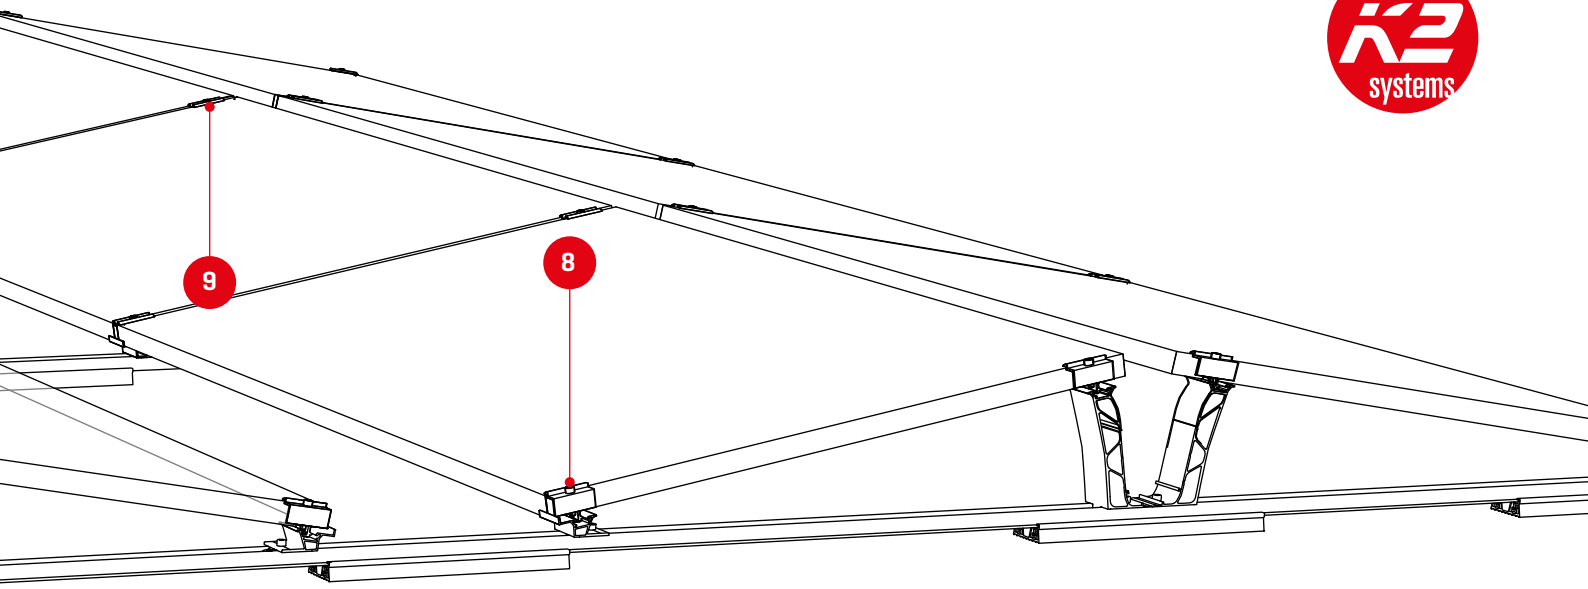


Dome 6 roztečové měřidlo

2004129
Dome Speed Spacer 2,50

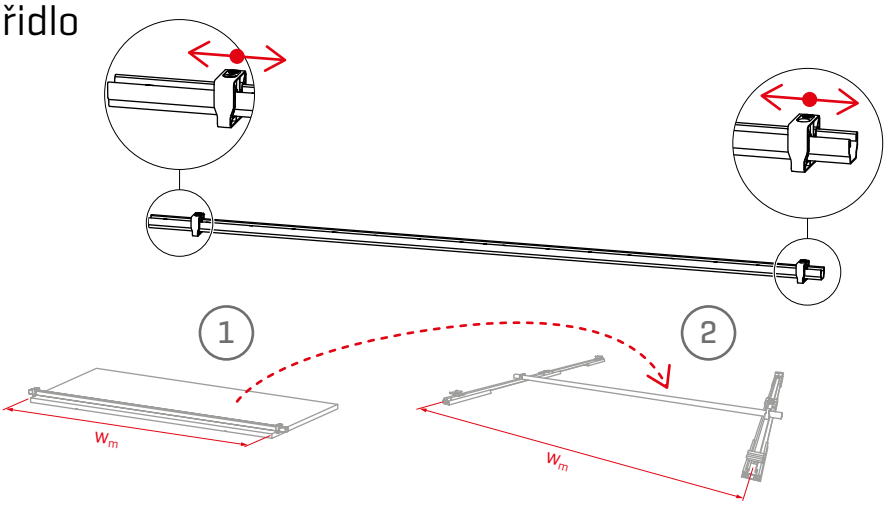


Optional


8 2002559 / 2002558
9 **DomeClamp EC/MC**




2002870
Cable-Manager

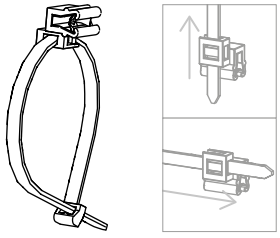


2003542
TerraGrif K2MI Duo 18



2004141
Mat S Tool




2004054 + 2003137
Performa Mesh Tray und PVX Multimount

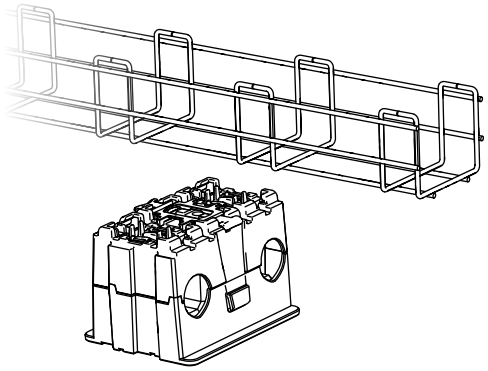



Komponenty

Zatížení

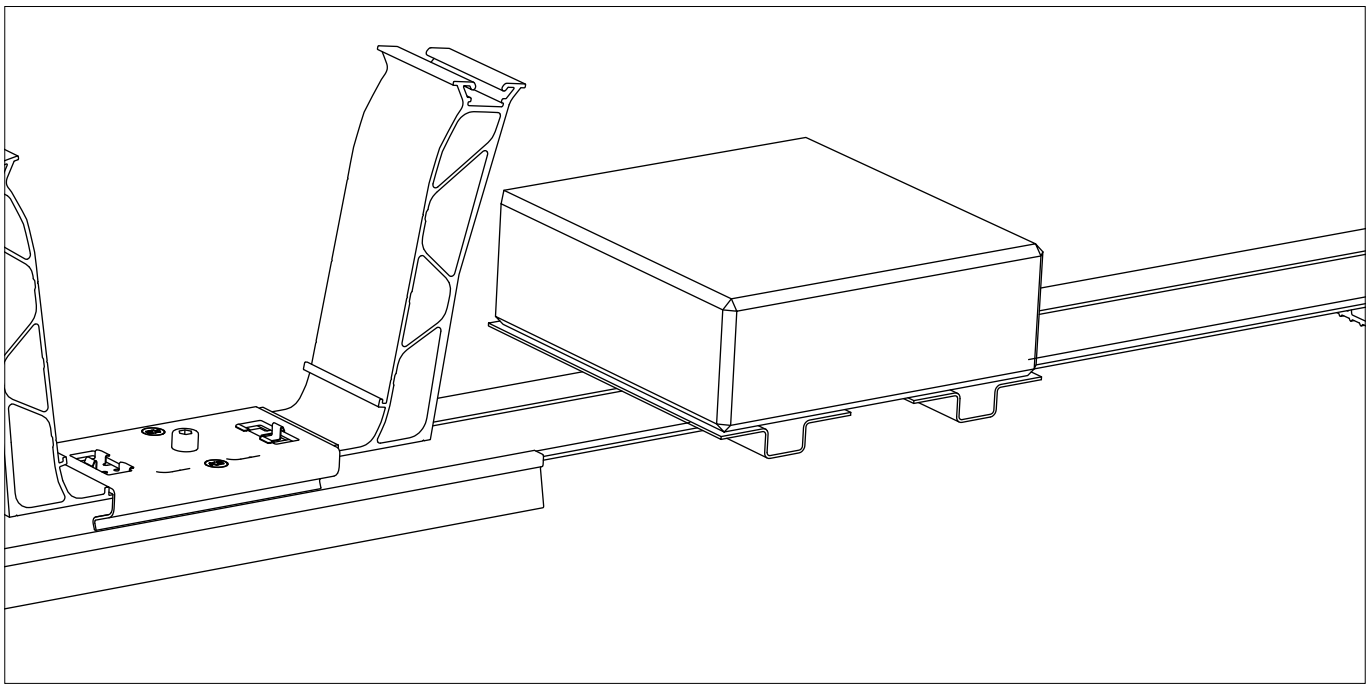


2002300
SpeedPorter



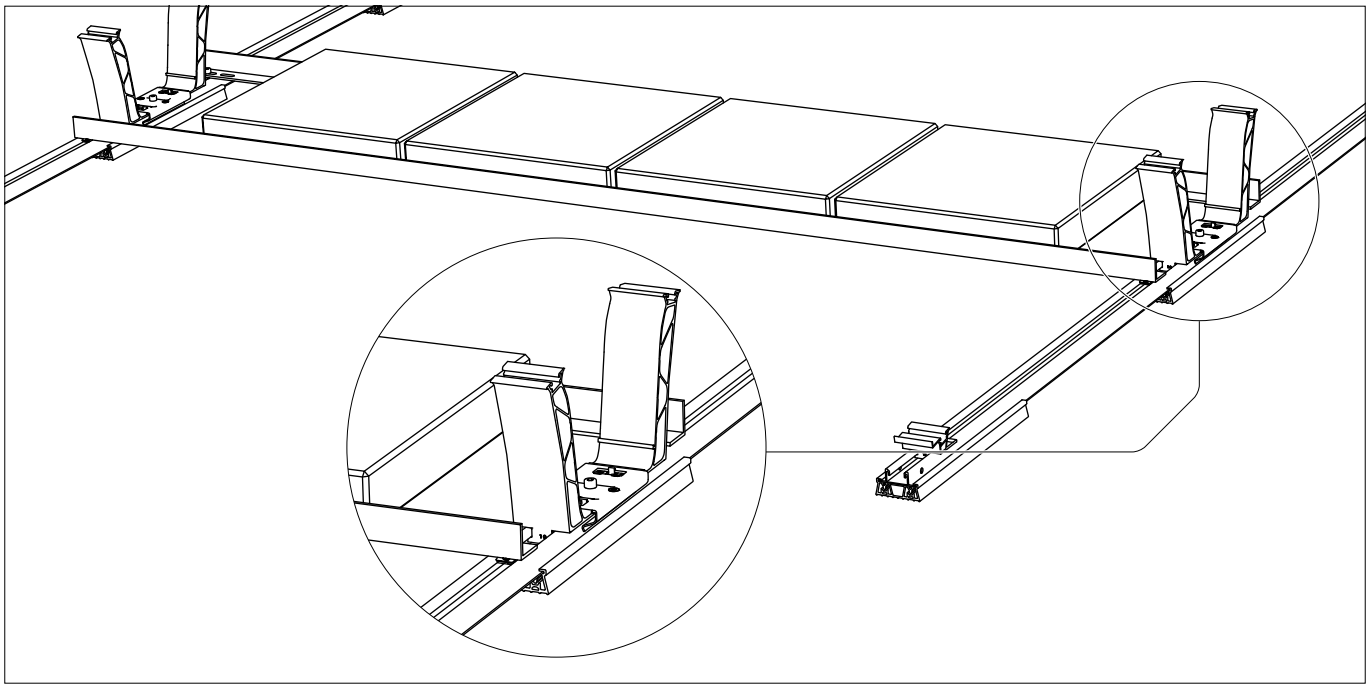


2003150 / 2003151 / 2004098
Porter Short / Long / X-tra Long

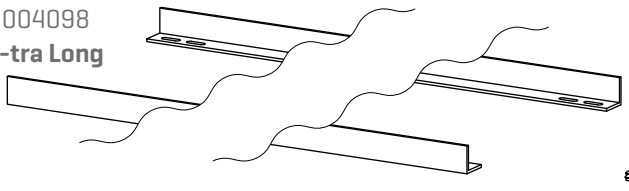


1001643 + 2001729
MK2 Slot nut + clip + Allen bolt M8×20



Pevné ukotvení ke střeše

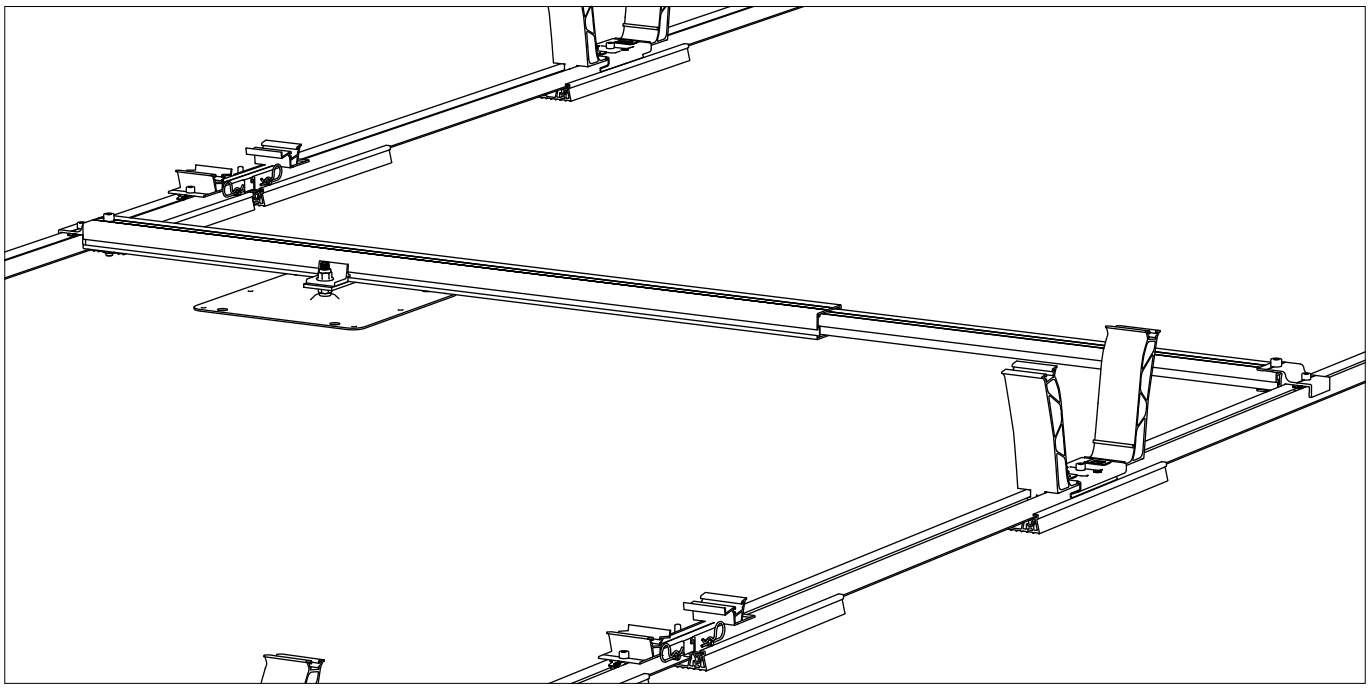

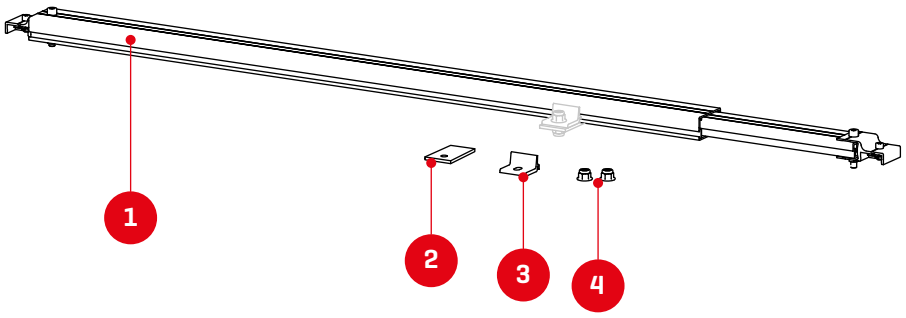

1. 2004144
   Dome FixPro L

2. 2002546 / 2002547
   Adapterplatte M10/12


3. 2003146 / 2003147
   Climber M10/12

4. Další upevňovací prvky (např. šrouby a matice) pro připevnění k upevňovacímu prvku musí zajistit zákazník.

Montáž


Konstrukce bloku modulů a tepelné oddělení


Minimální montážní hodnoty [S_{X1}/S_{Y1}] pro tepelné oddělení bloků modulů nesmí být podseknuty.
V modulu K2 Base se nastavují vzdálenosti mezi hranami modulů [S_{X2}/S_{Y2}] pro plánování.
Montážní plán K2 Base vypisuje automaticky vypočtené montážní hodnoty v závislosti na S_{X2}/S_{Y2}.

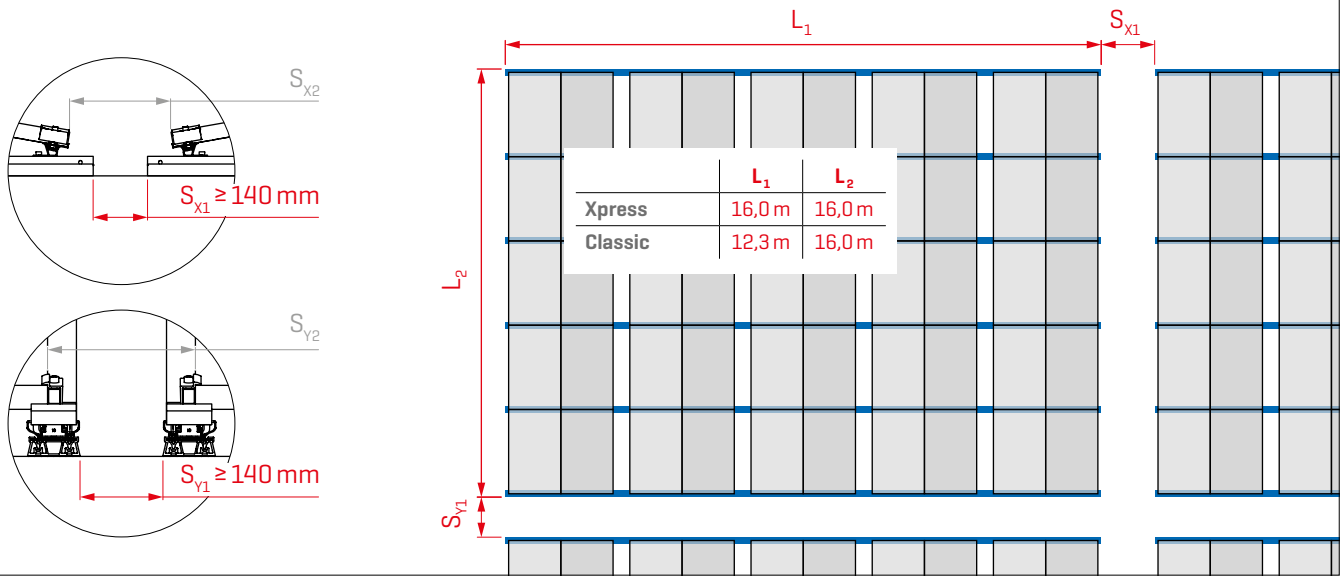


	L_1	L_2
Xpress	16,0 m	16,0 m
Classic	12,3 m	16,0 m


Šířka modulu wm se nastavuje úzkými konci měřicích svorek Dome Speed Spacer.

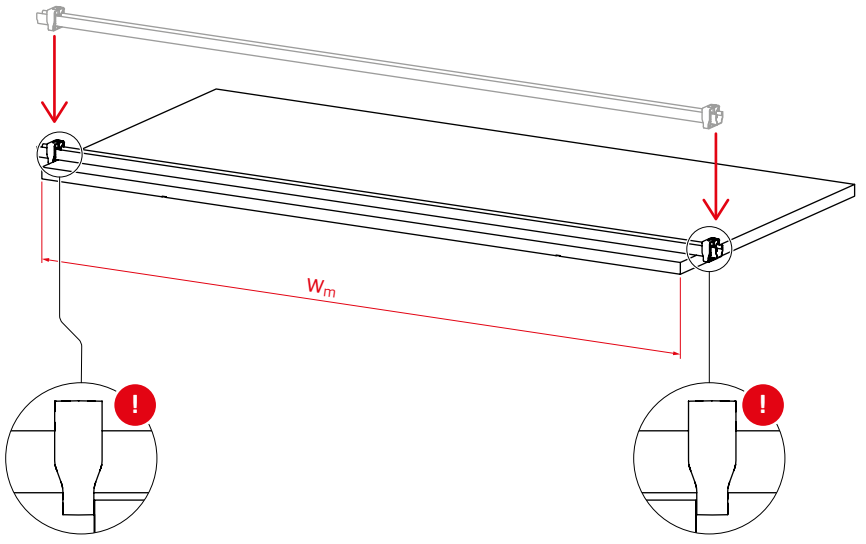


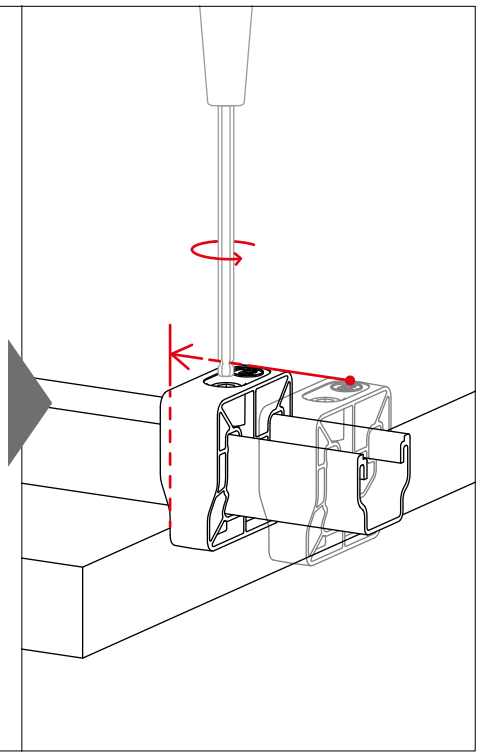



Modulové bloky se D-Dome 6 Xpress

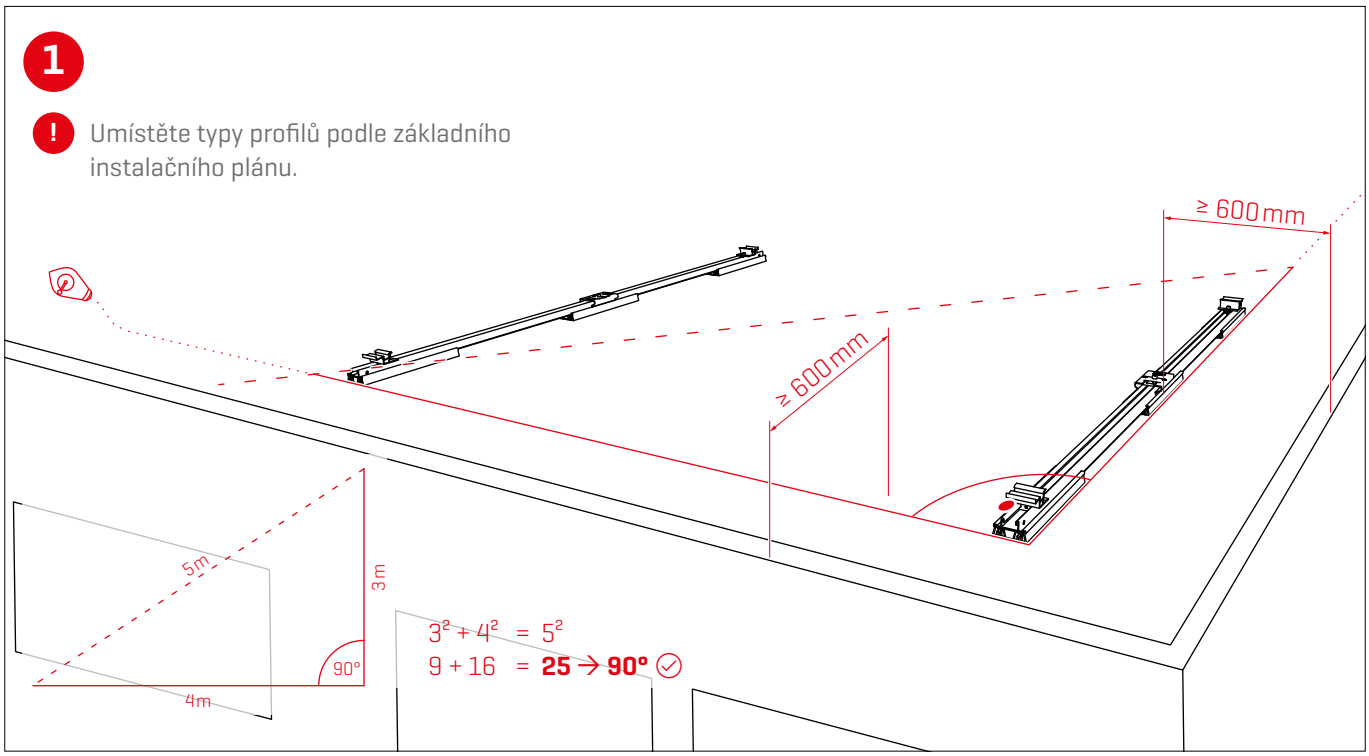


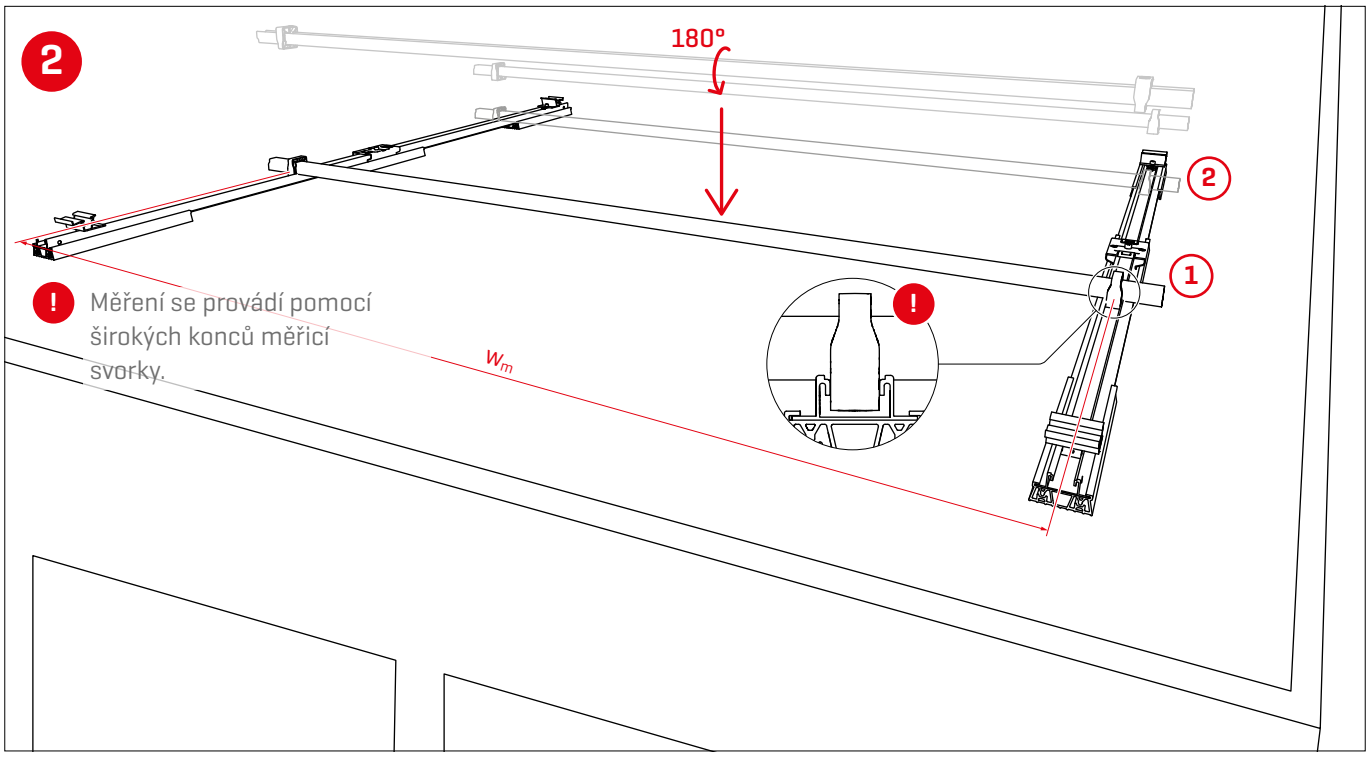

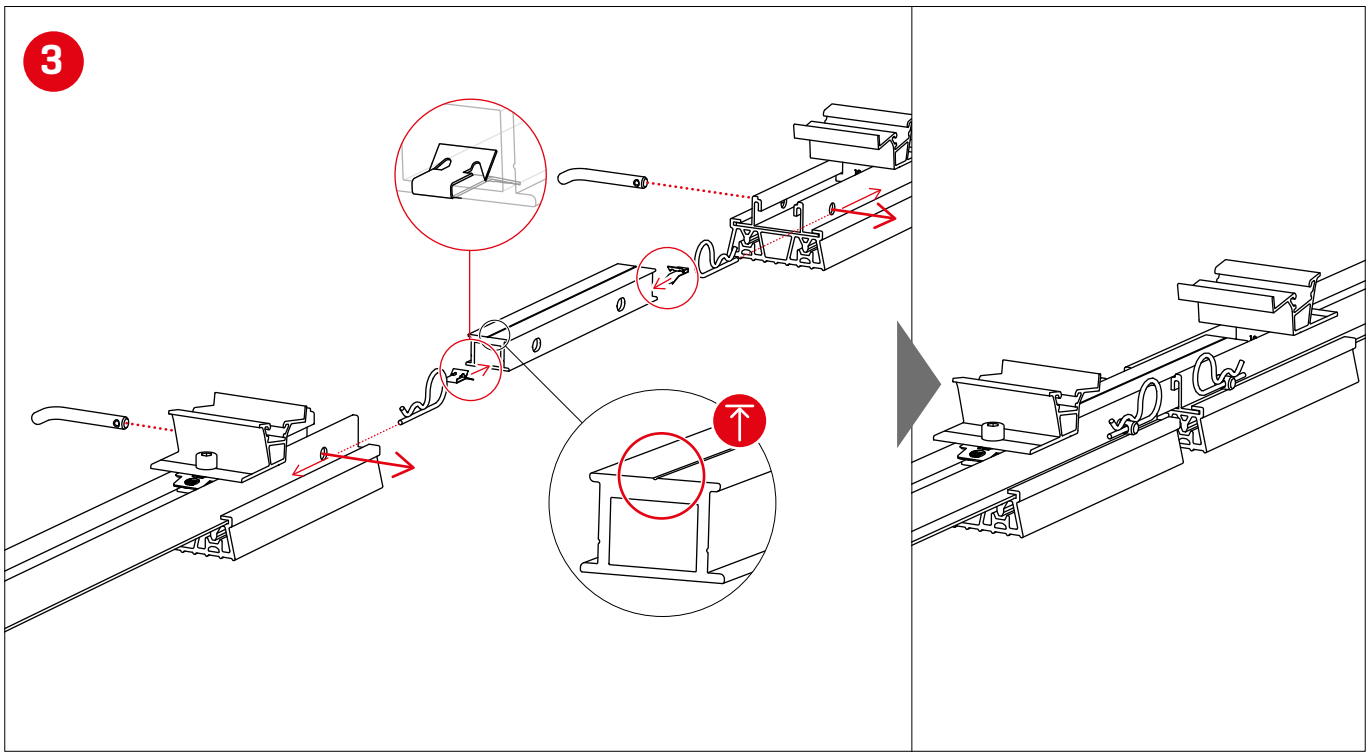
3

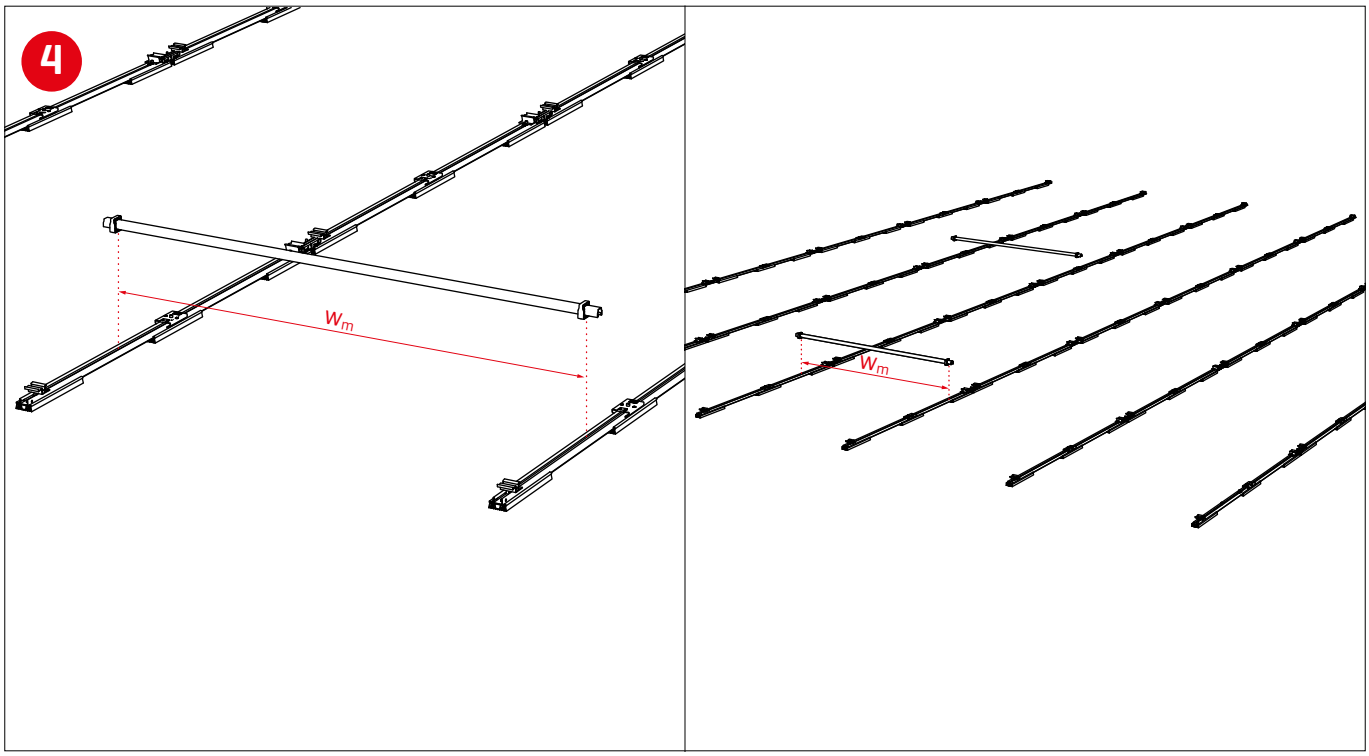

4
w_m
w_m

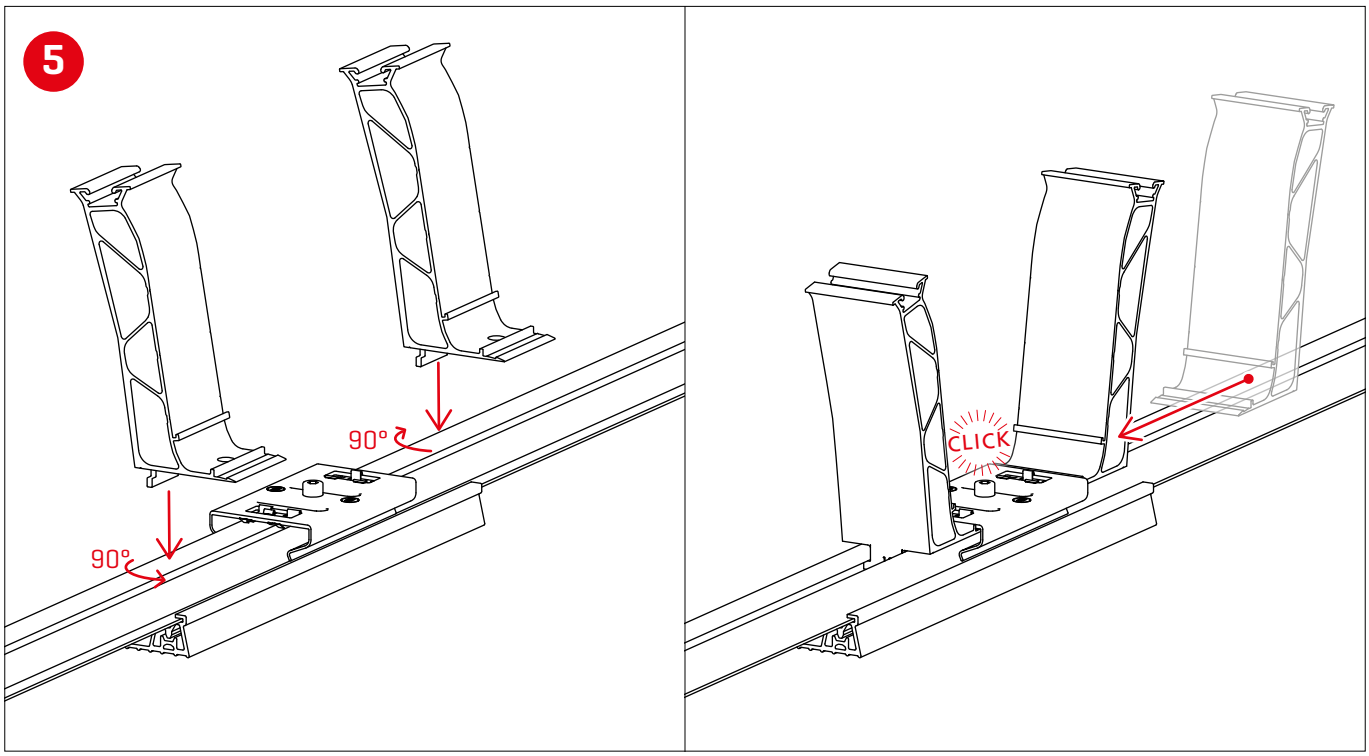
5
90°
90°
CLICK

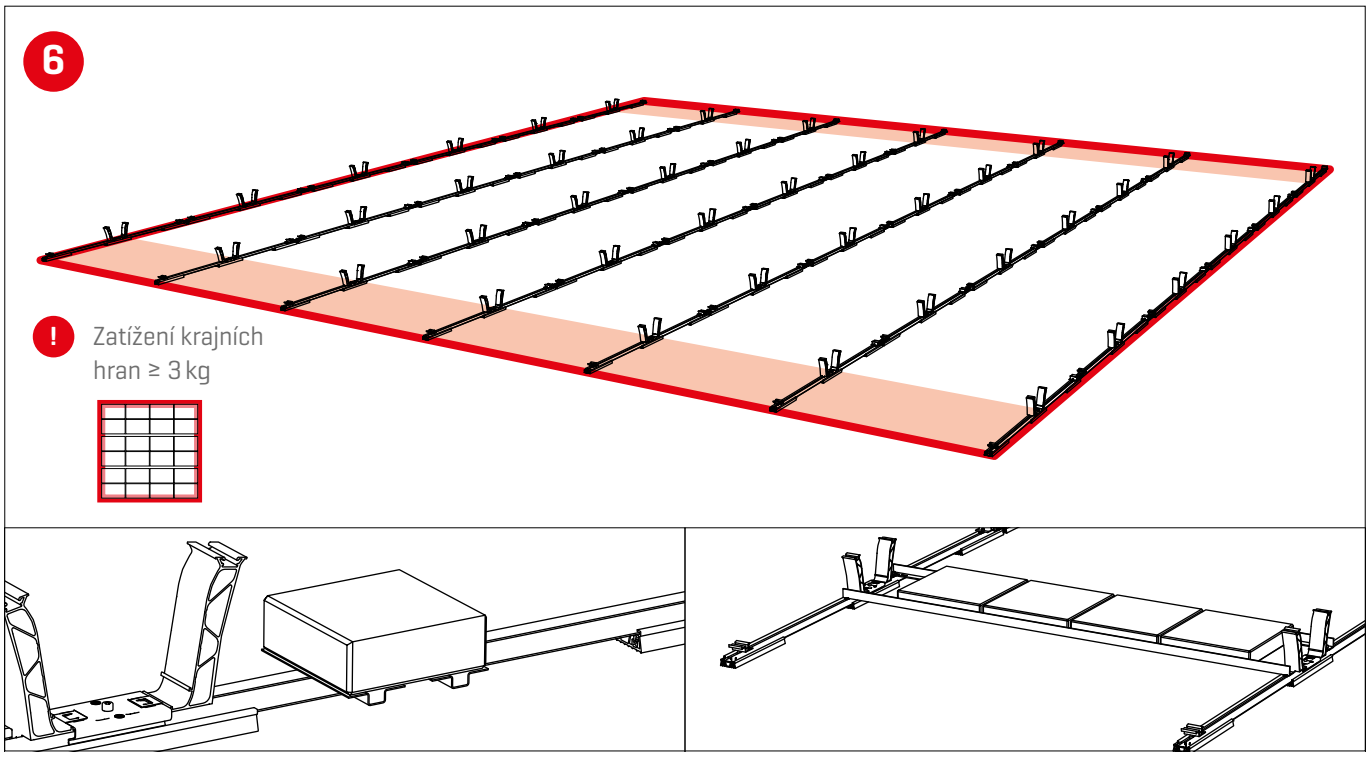
6
!
Zatížení krajních
hran ≥ 3 kg

Modulové bloky se D-Dome 6 Classic


1

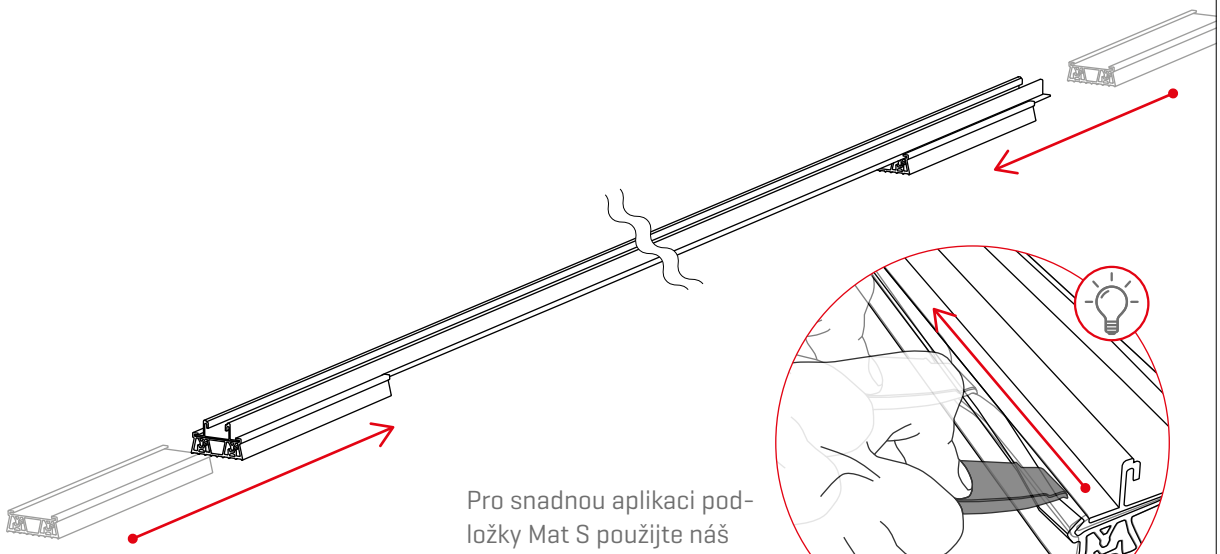

Pro snadnou aplikaci podložky Mat S použijte náš nástroj Mat S Tool 2004141.
Tip: Navlhčení usnadňuje aplikaci!

2

! 16 Nm

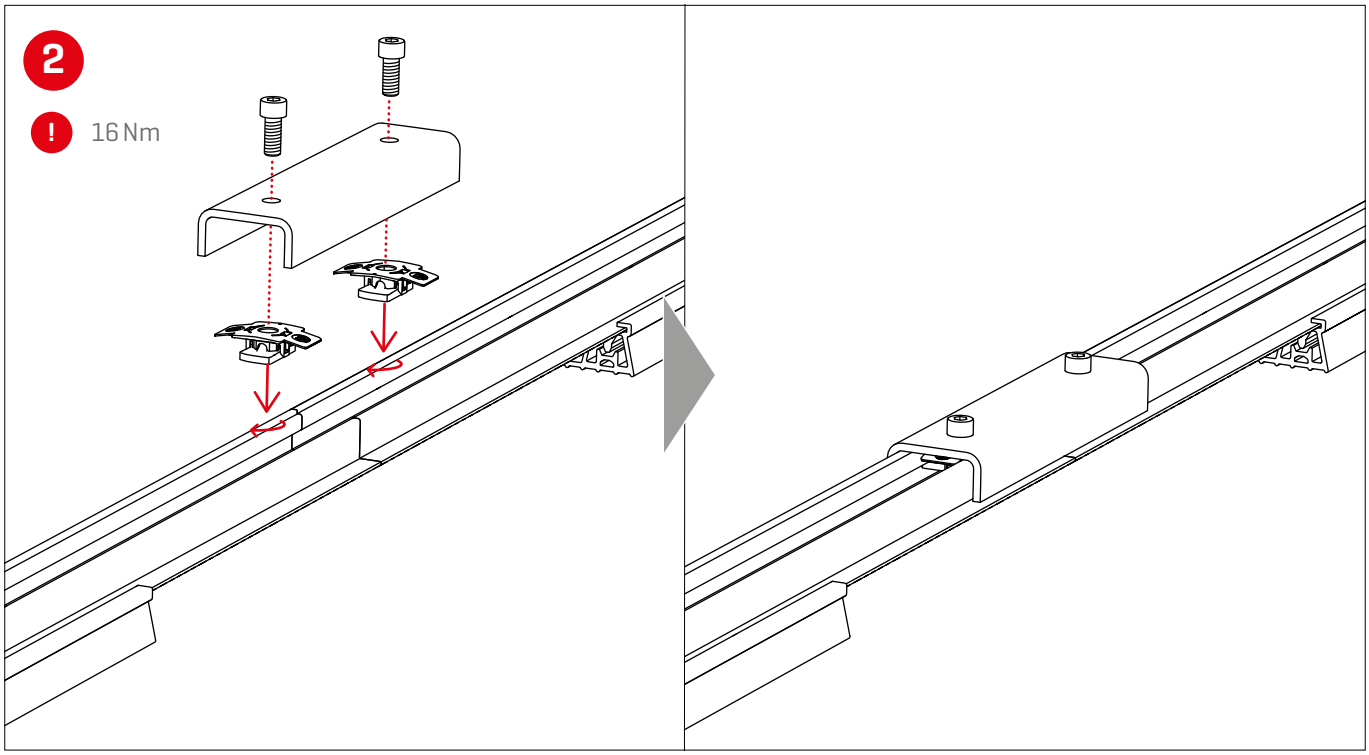


3

! Umístěte typy profilů podle základního instalačního plánu.




4a

! Měření se provádí pomocí širokých konců měřicí svorky.

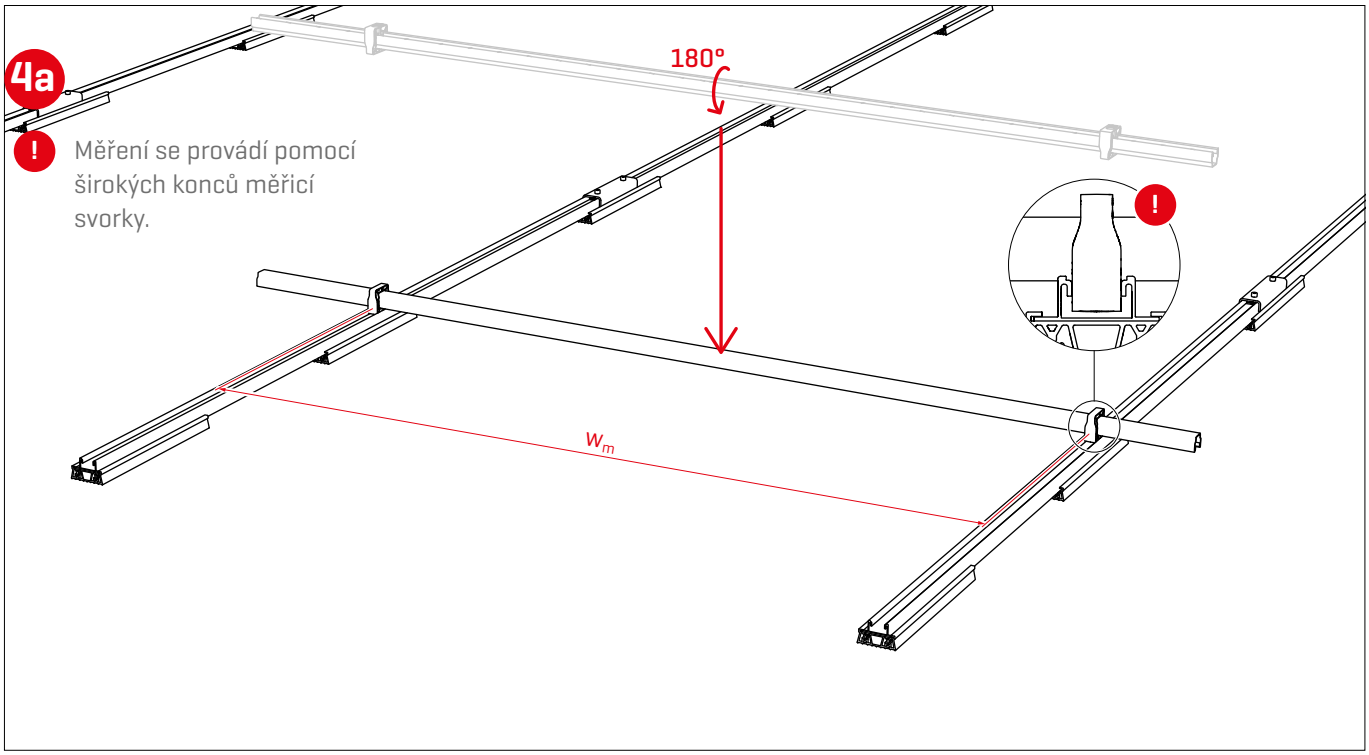


4b

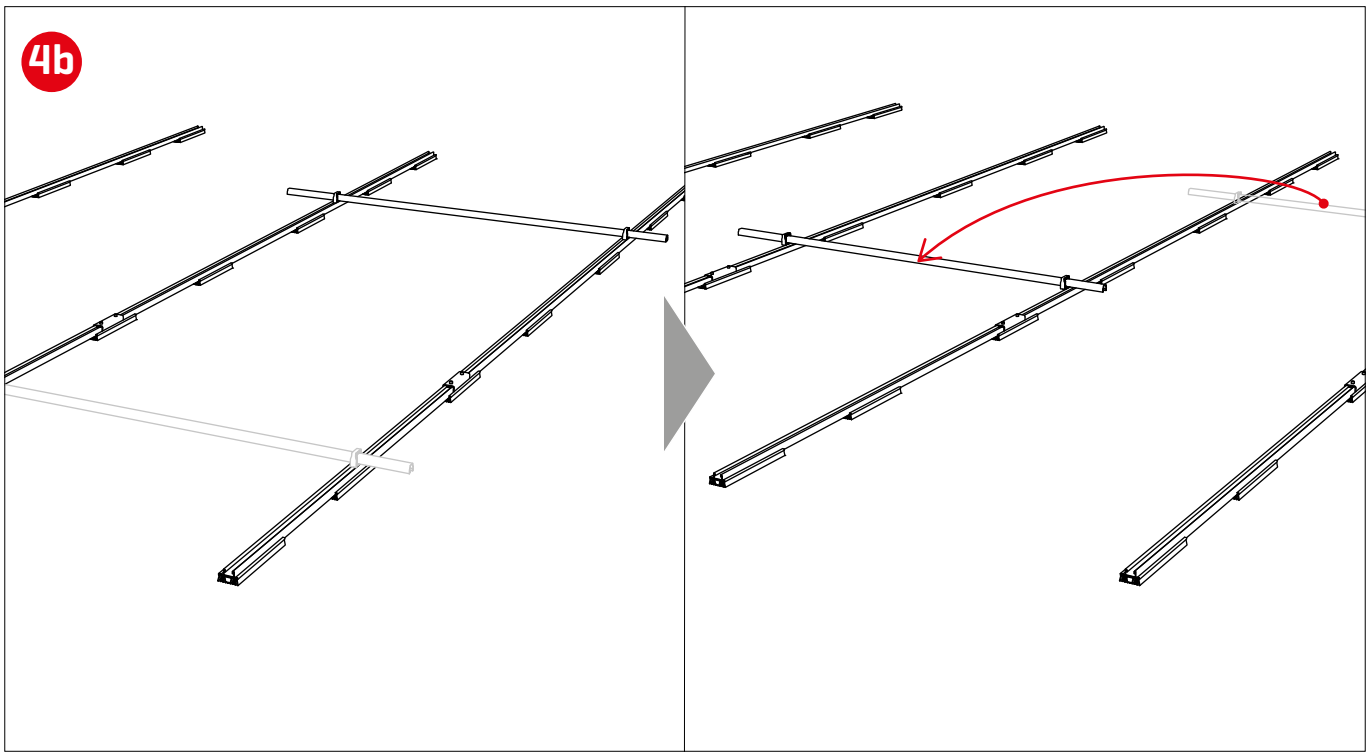



5a


! K2 Base automaticky vypočítá předmontážní rozměry M_1 / M_2 a vypíše je do montážního plánu. Ty je třeba při montáži dodržet.

Pro M_1 / M_2 doporučujeme montážní pomůcku!

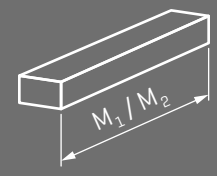


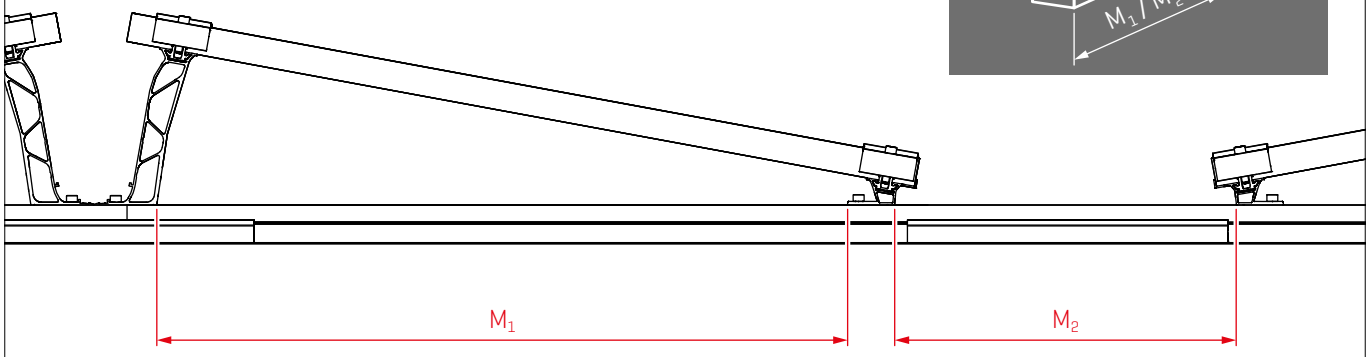

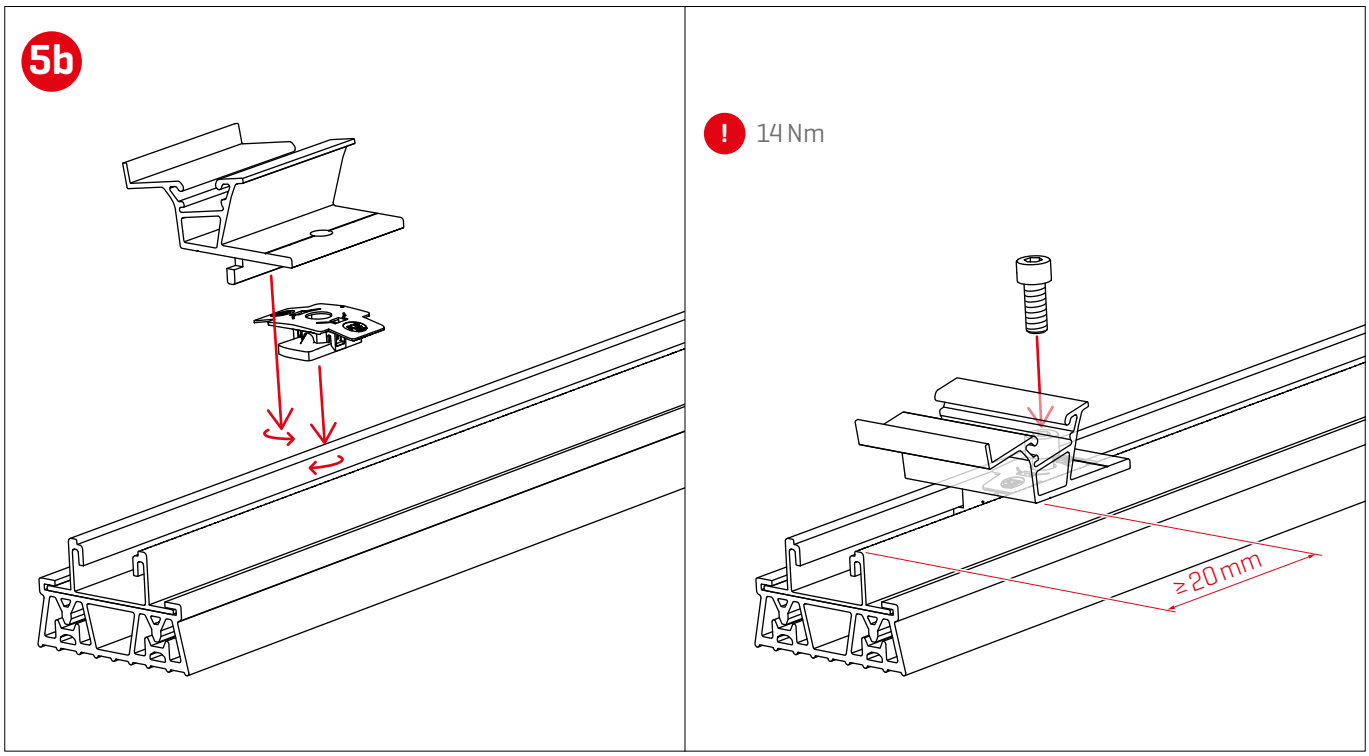

5b
! 14 Nm
≥ 20 mm

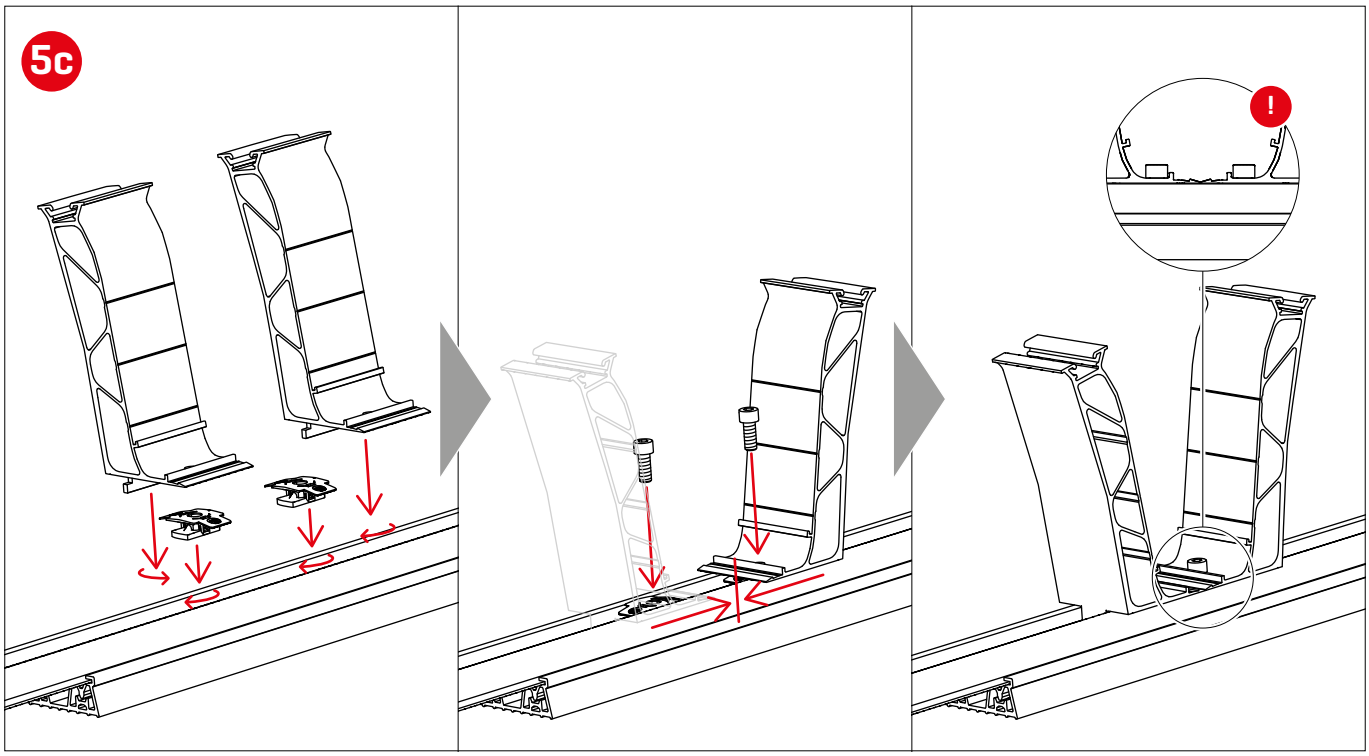
5c
!


6

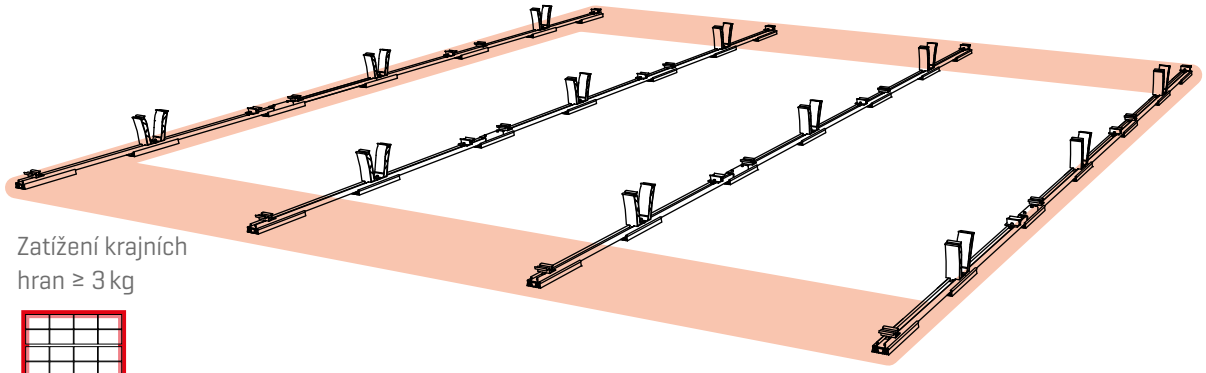



! Zatížení krajních hran ≥ 3 kg

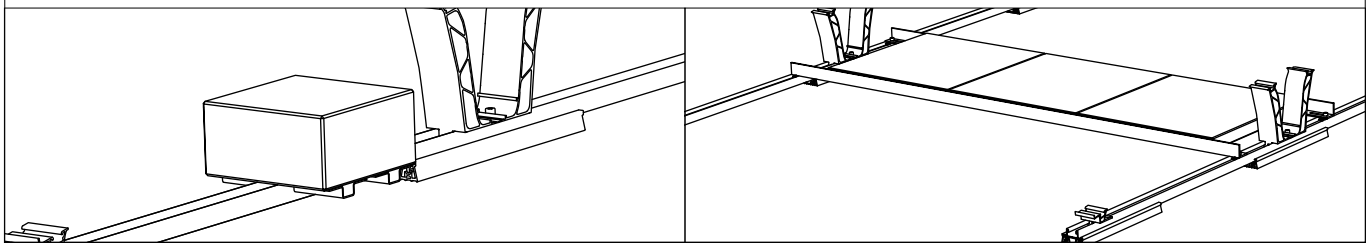



Možnosti a specifikace zátěže

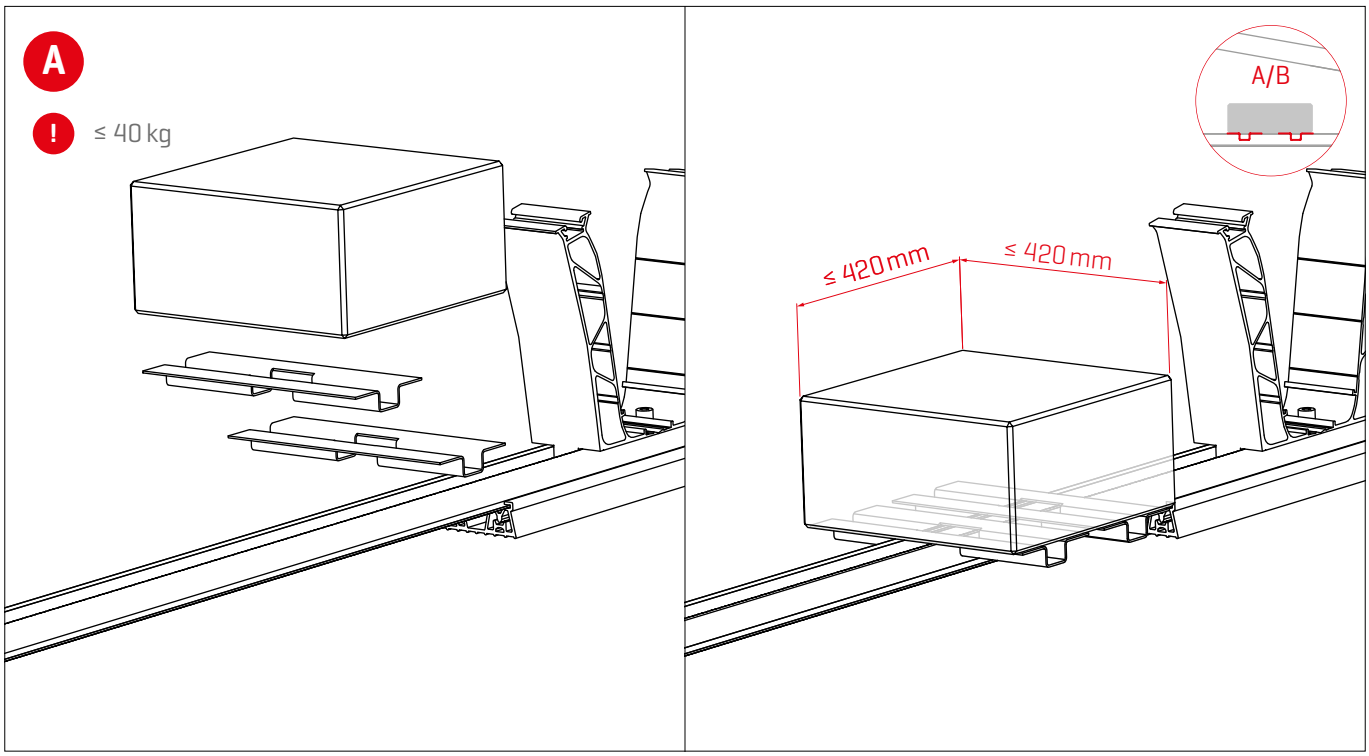

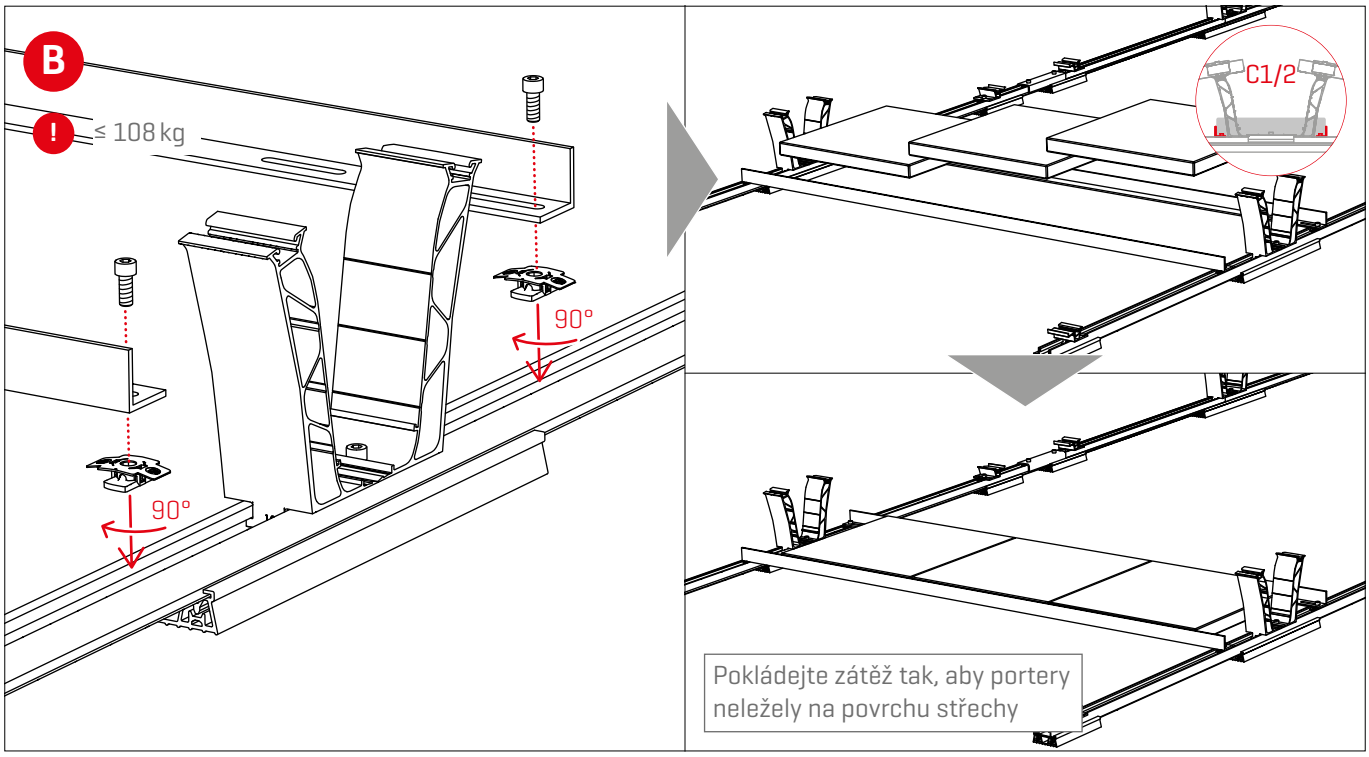


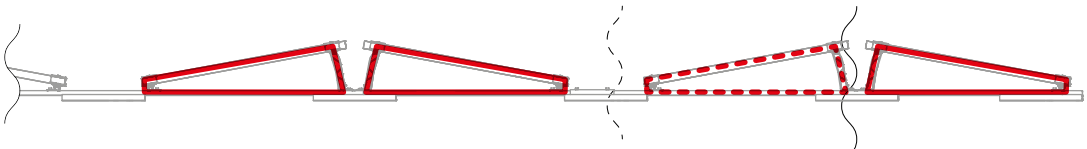


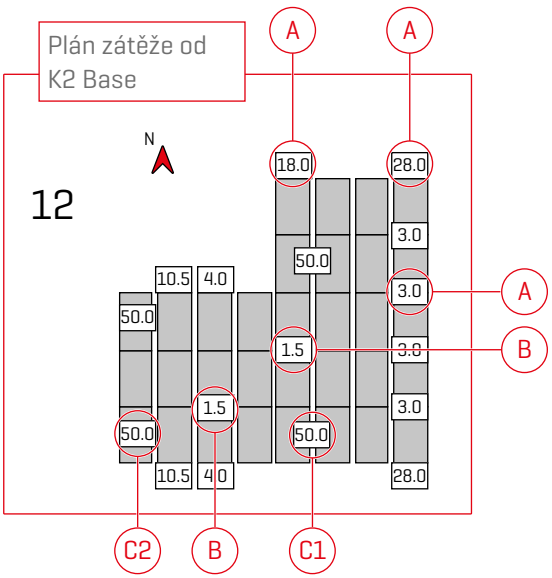


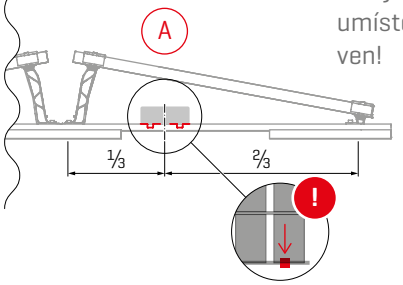


! Pokud je modul v okrajové oblasti, umístěte zátěž ven!

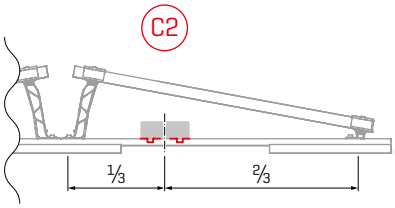


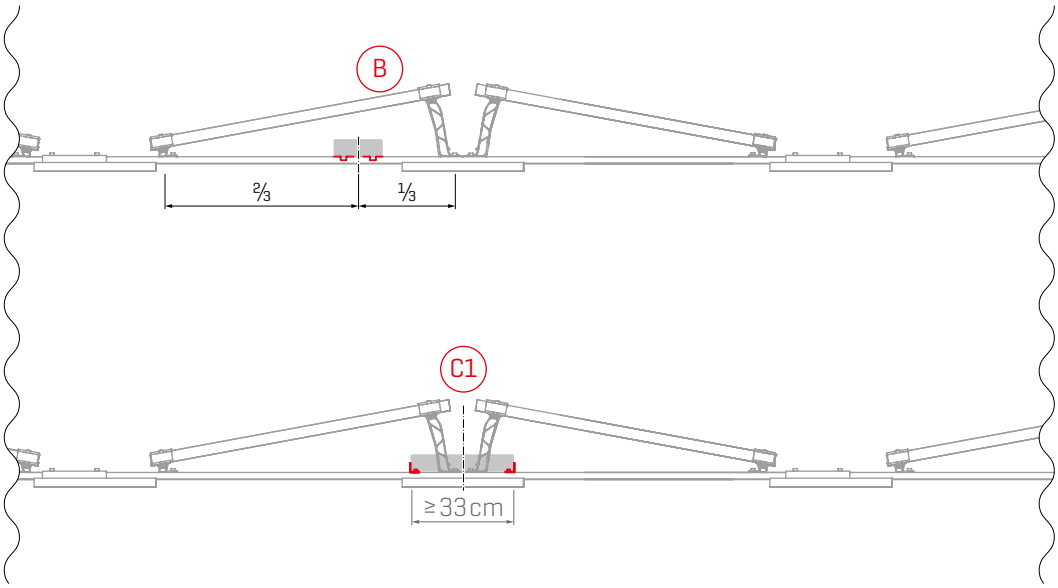

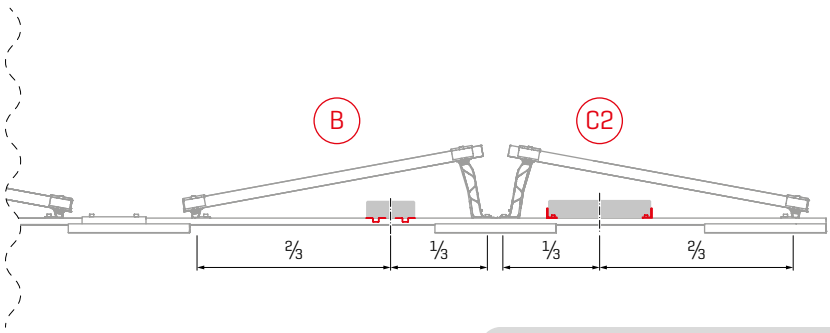


Montáž modulu

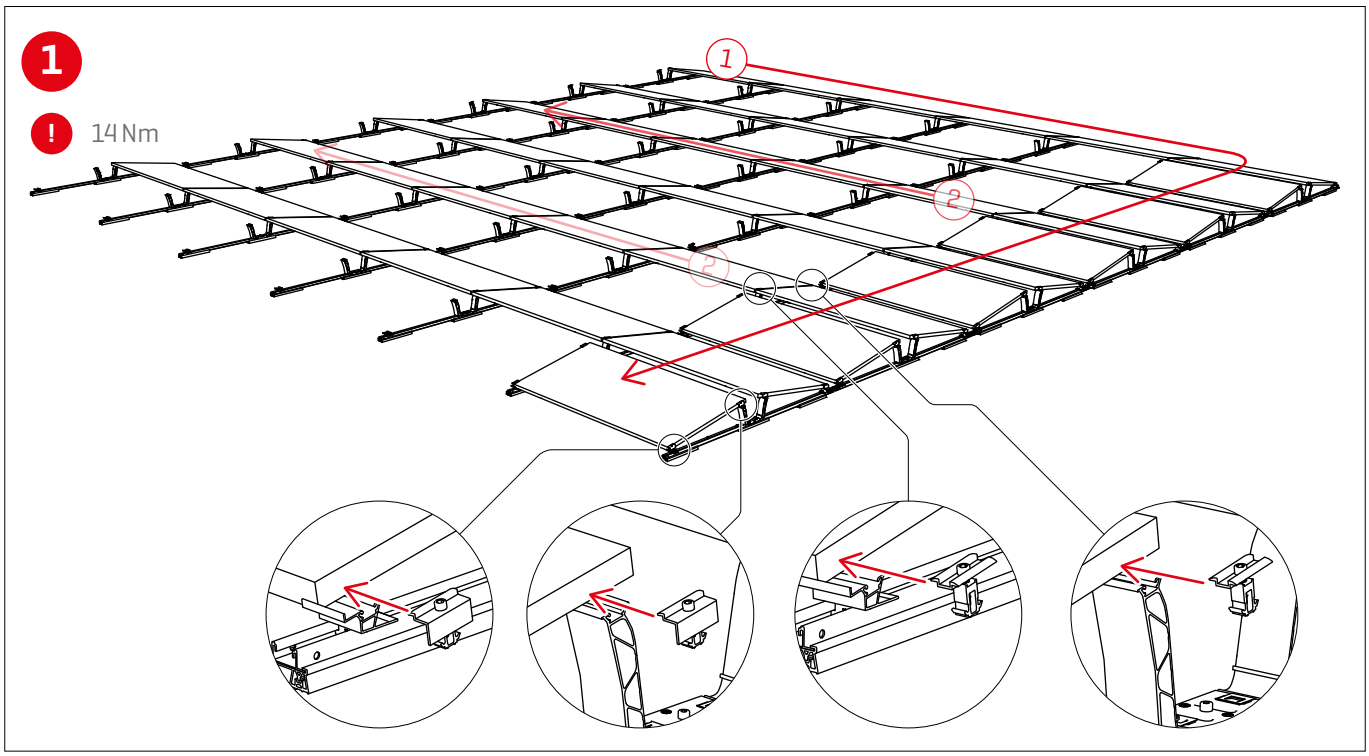


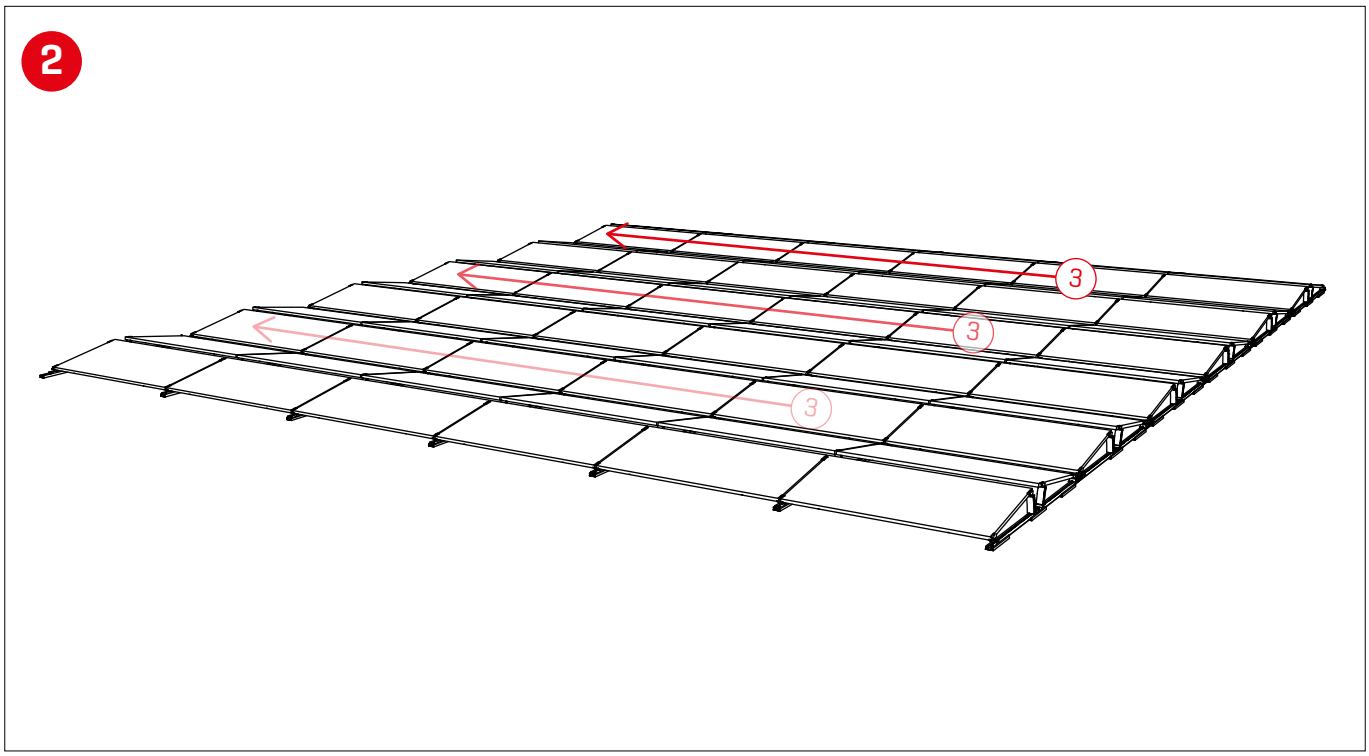


Další možnosti montáže

Pevná ukotvení s Dome FixPro

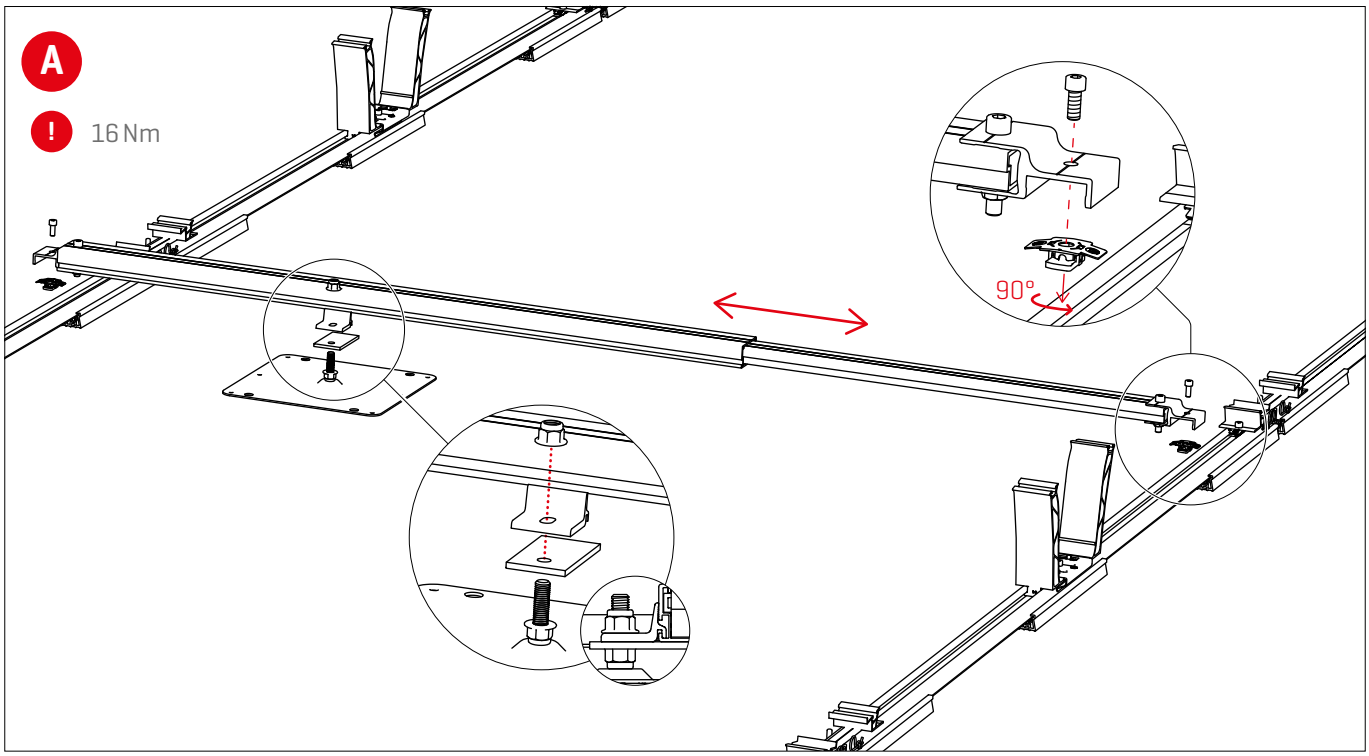


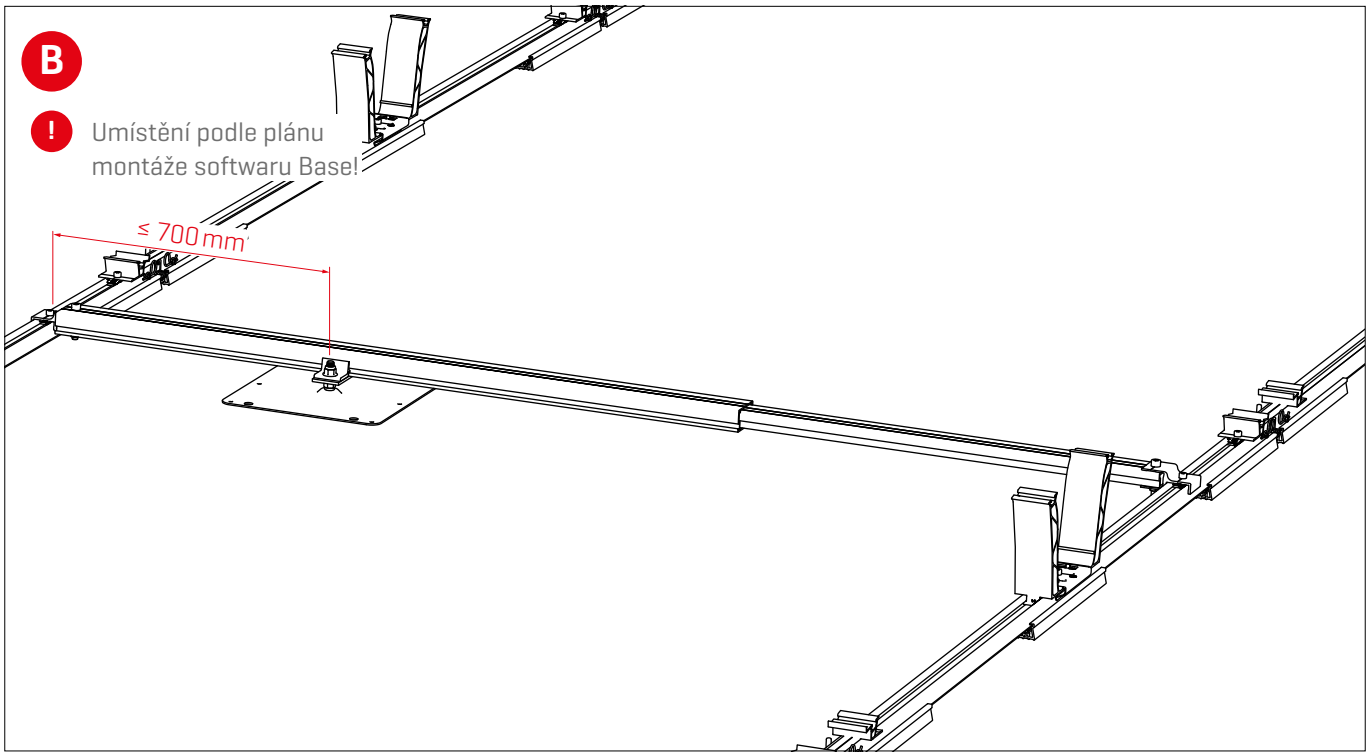

Stahovací páska s klipem na rám panelů

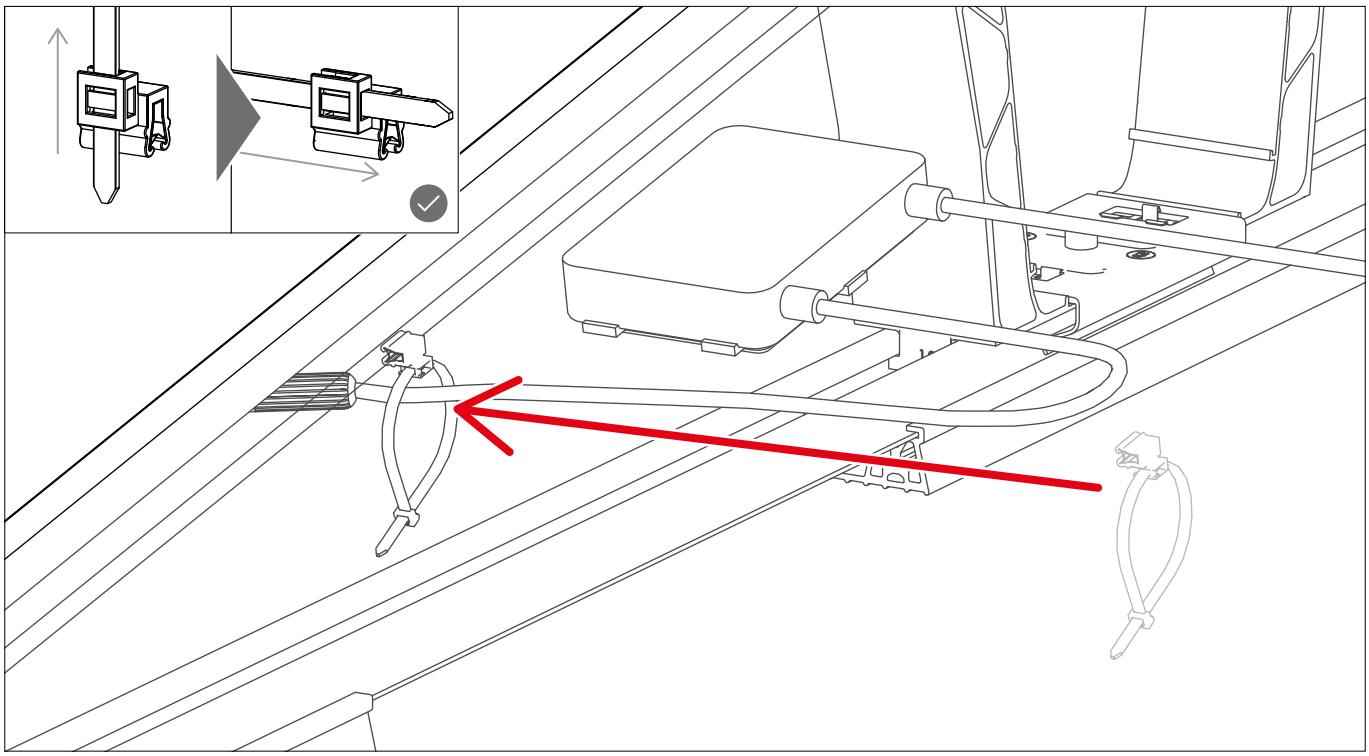



Uzemnění rámu modulu pomocí TerraGrif

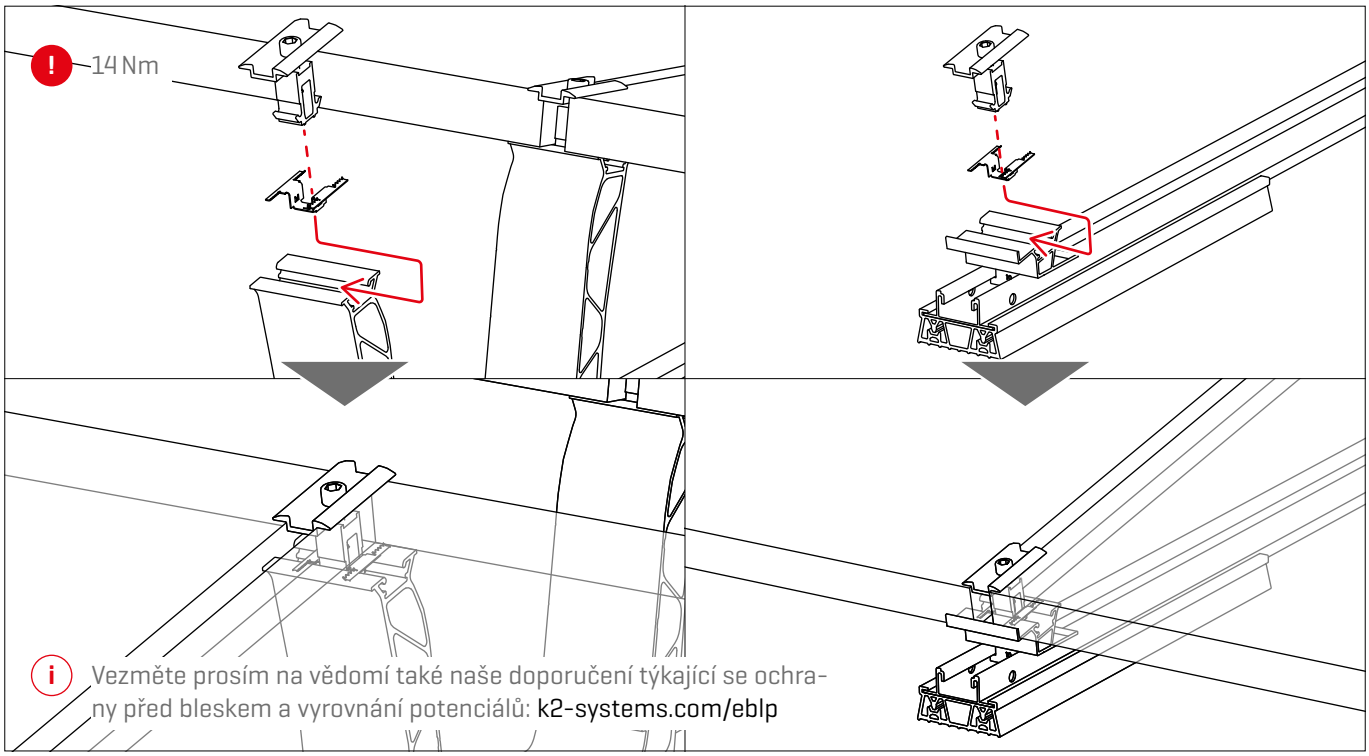



Vezměte prosím na vědomí také naše doporučení týkající se ochrany před bleskem a vyrovnání potenciálů: k2-systems.com/eblp

Kabelový žlab PVX MultiMount

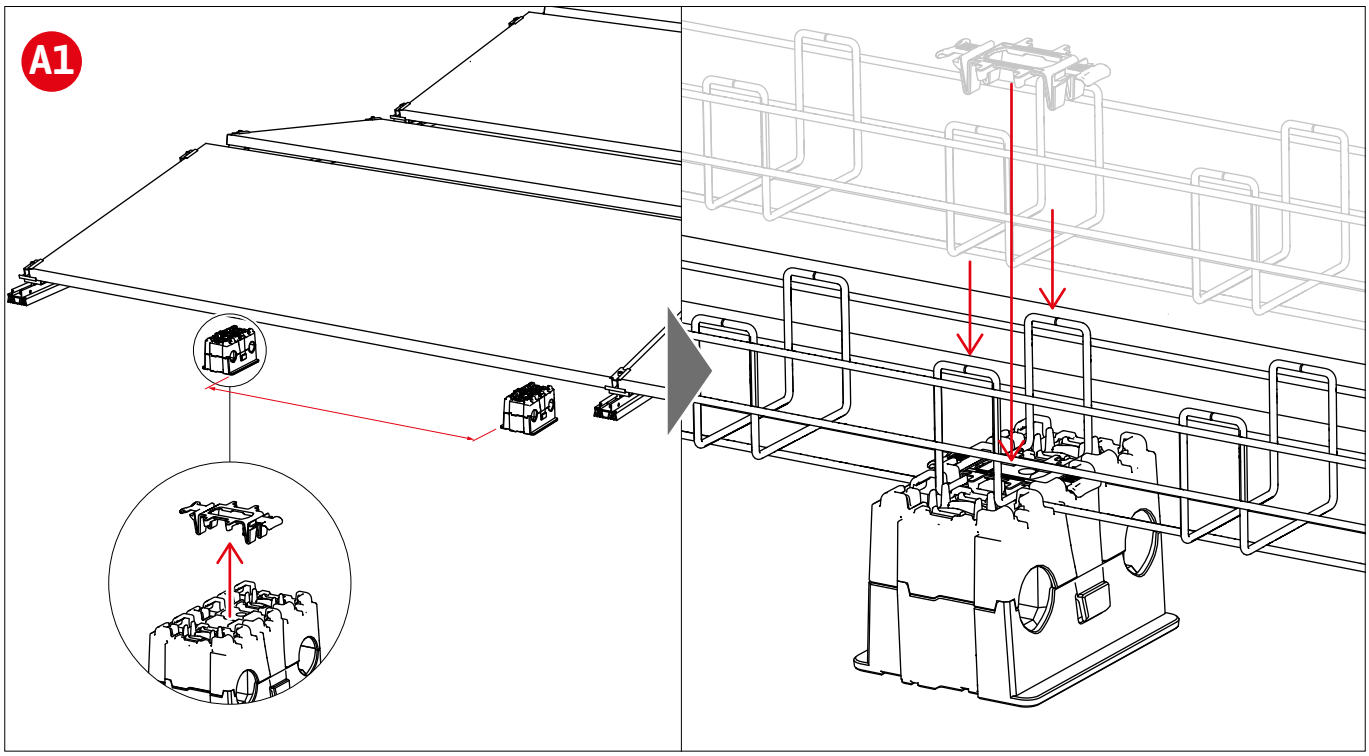

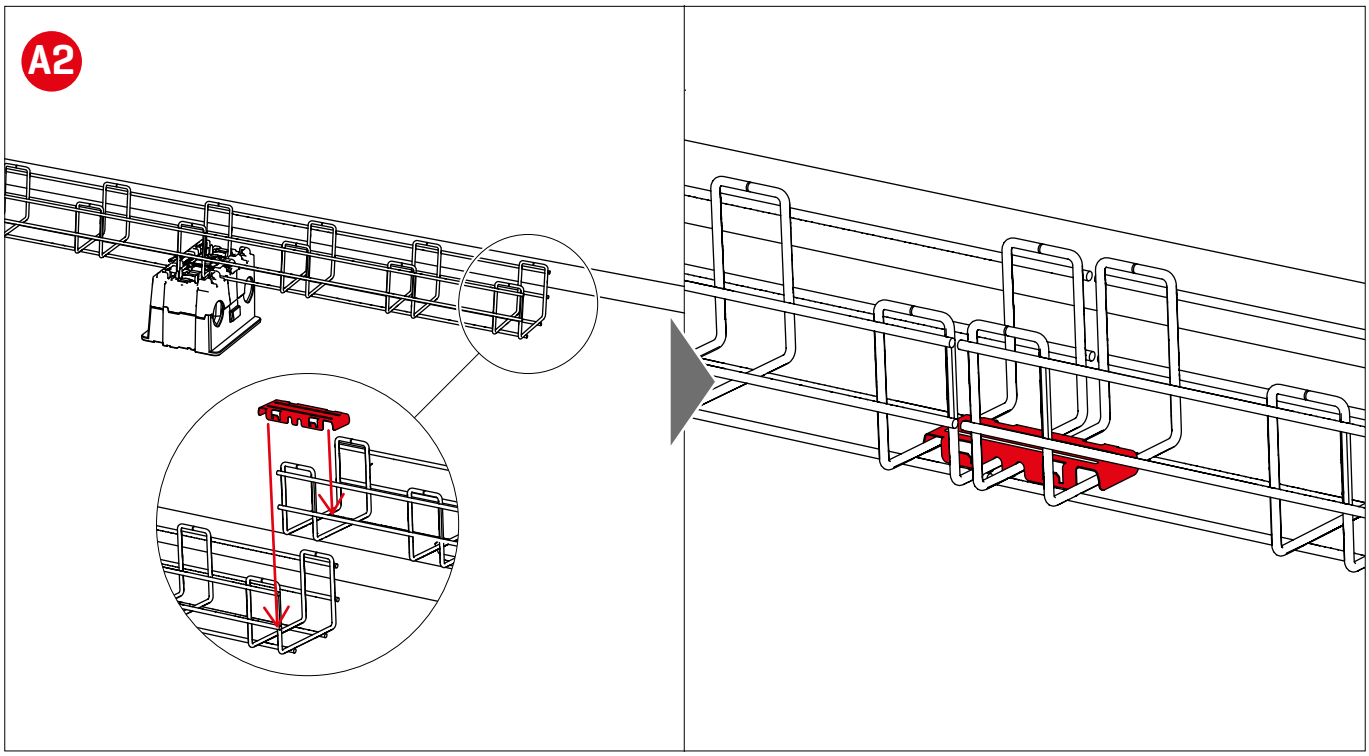


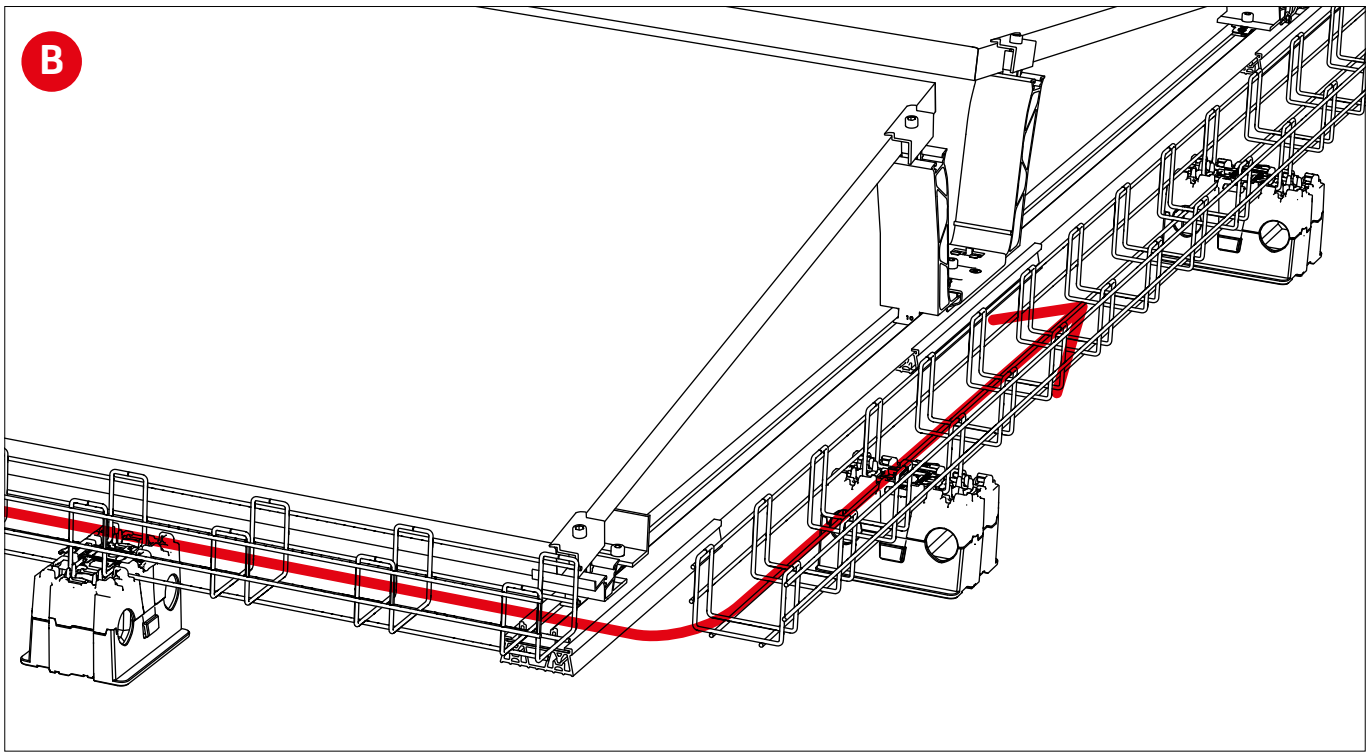
B

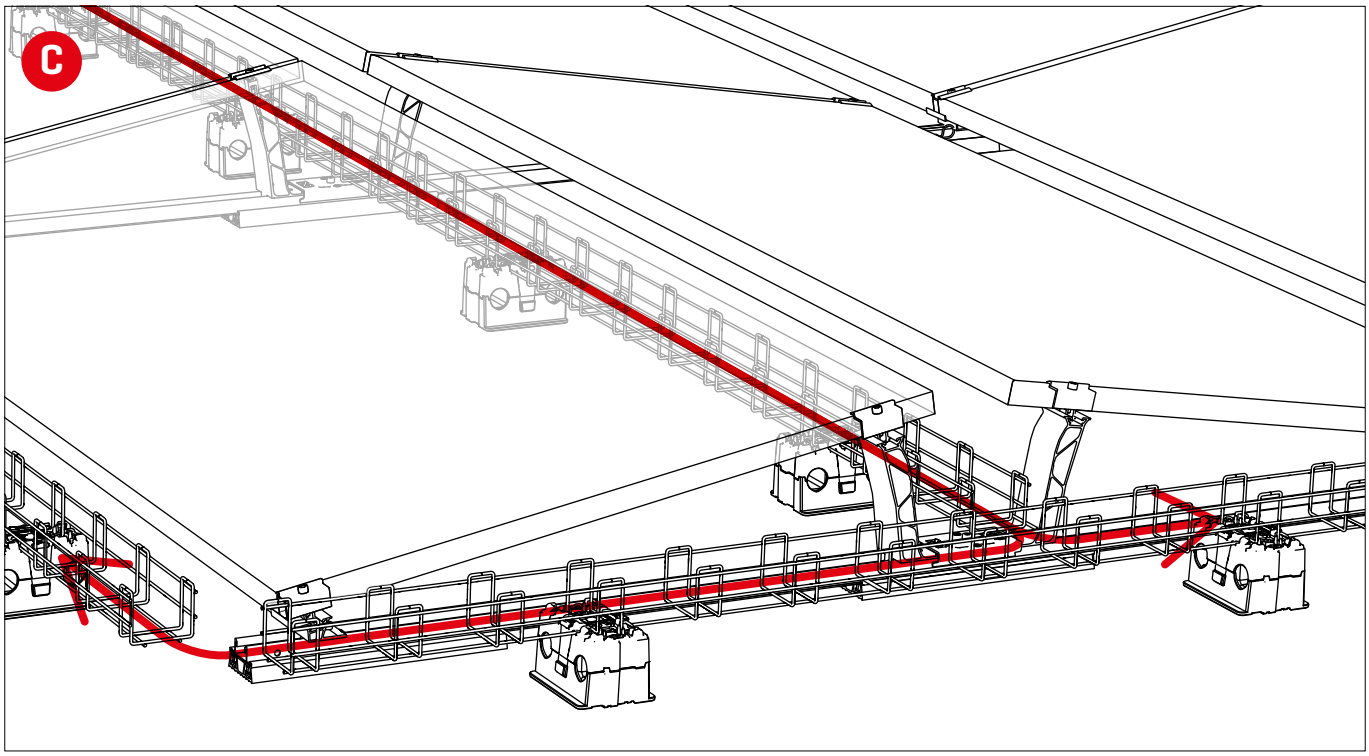
C

Poznámky

Poznámky

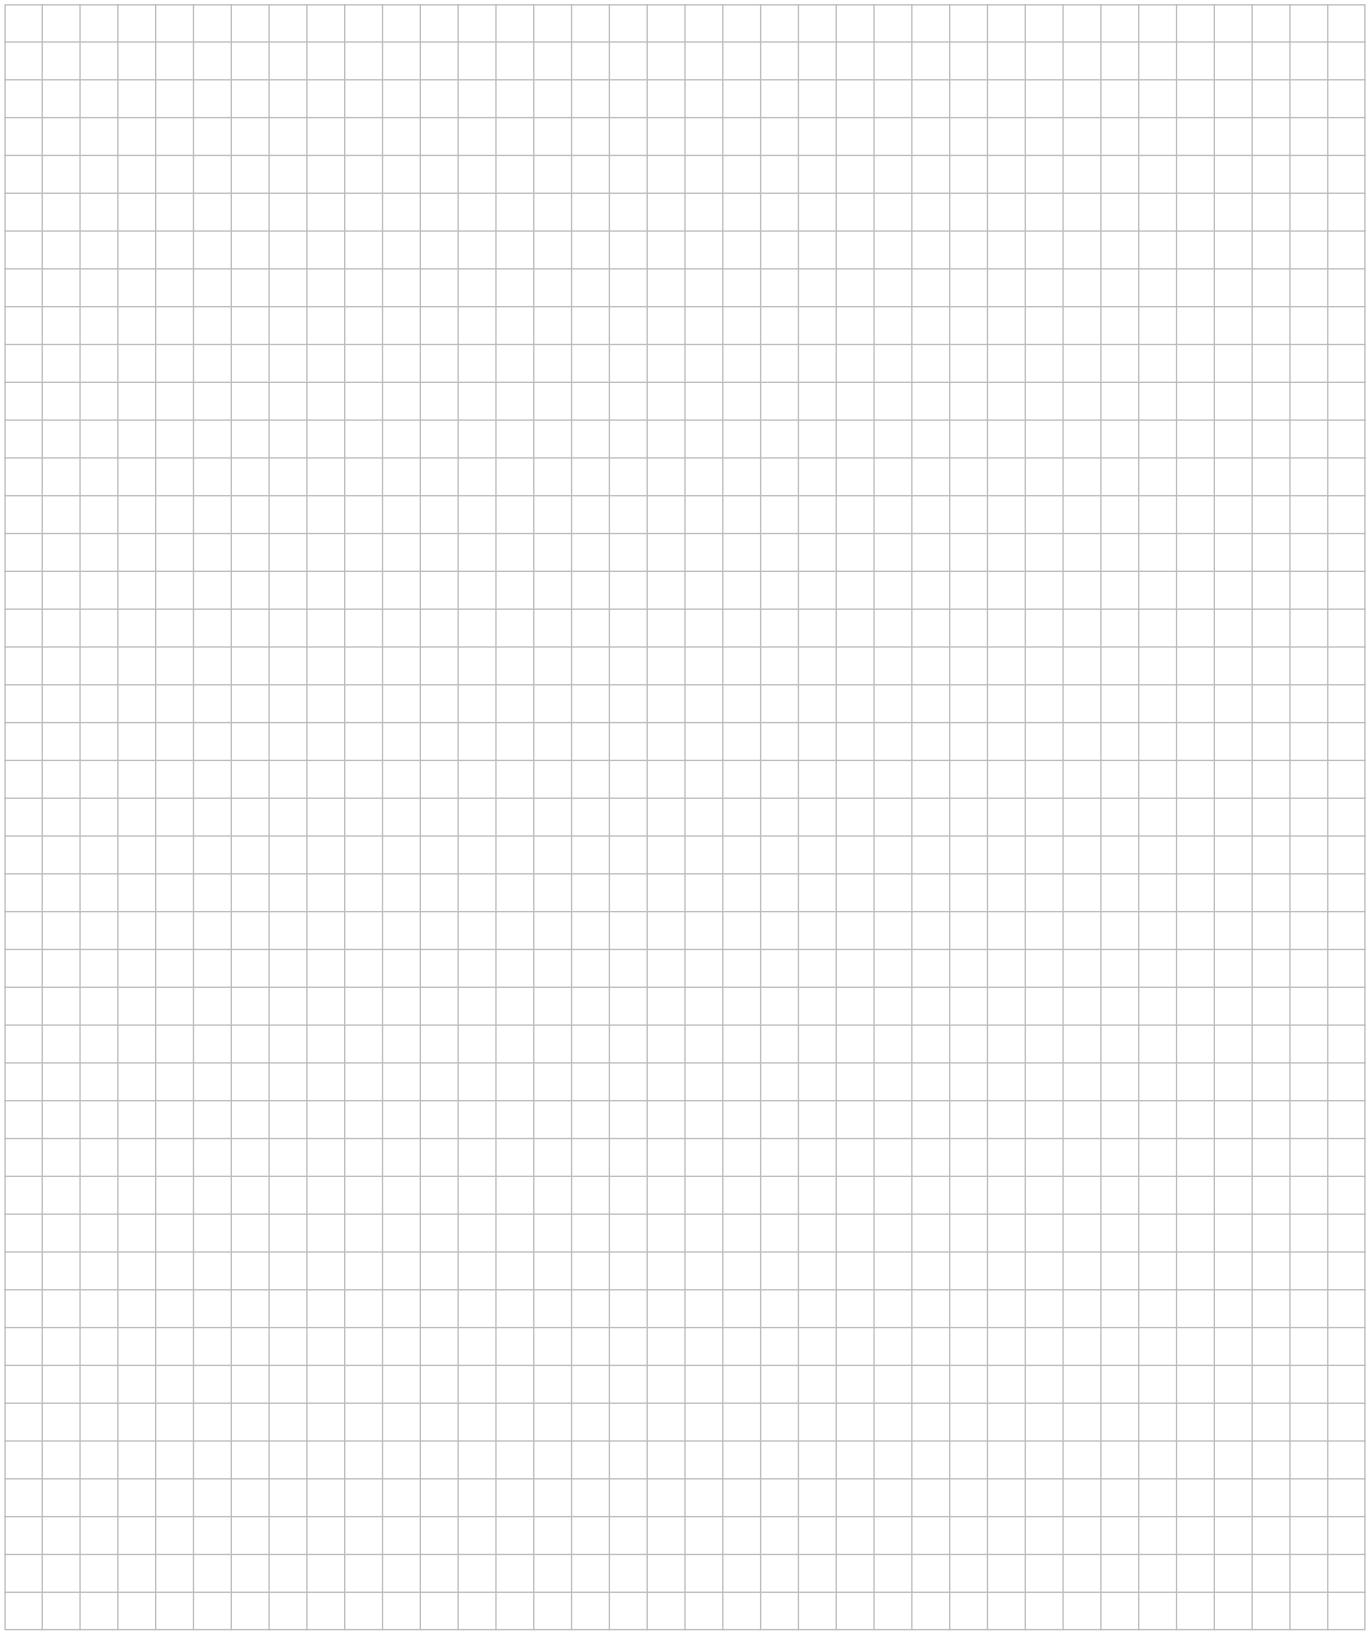

Podporujeme FV systémy

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montážní systém K2.

Systémy společnosti K2 Systems se vyznačují rychlou a snadnou montáží. Doufáme, že vám s tím pomůže i tento návod.
V případě připomínek, dotazů nebo nápadů na zlepšení jsme vám rádi k dispozici. Všechny kontaktní údaje najdete na adrese:

- **www.k2-systems.com/en/contact**

- **Servisní linka: +49 (0) 7159 42059-0**

Platí naše všeobecné dodací podmínky; najdete je na adrese:
k2-systems.com

K2 Systems GmbH

Haldenstraße 1
71272 Renningen
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com